

AEROTERMA REECOMER CU INCALZITOR CERAMIC 2000W

SA-2000S

Manual de instructiuni



MODEL	TENSIUNE DE ALIMENTARE	PUTERE ELECTRICA
SA-2000S	220-240V	2000W

IMPORTANT

Inainte de a utiliza acest produs, cititi cu atentie urmatoarele instructiuni.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA:

1. Conectati incalzitorul la o priza electrica 220-240V~ 50/60Hz. Verificati priza inainte de utilizare sa fie de 250V~ 10A sau mai mare. Verificati conexiunea intre priza si stecher pentru a fi sigur ca sunt corect conectate.
2. Pastrati materialele combustibile, cum ar fi mobilierul, pernele si perdelele, la distanta de incalzitor pentru a evita deteriorarea acestora si supraincalzirea aparatului.
3. Nu plasati incalzitorul direct sub priza de curent.
4. Pentru a evita accidentele, nu introduceti nimic in deschiderea de evacuare a aerului. Acest lucru este deosebit de important pentru copii.
5. Acest incalzitor devine fierbinte atunci cand este utilizat. Pentru a evita arsurile, nu intrati in contact direct cu suprafata fierbinte.
6. Cand opriti utilizarea, inchideti mai intai comutatorul de alimentare si lasati sa circule aer rece timp de 30 de secunde pana la un minut pentru a proteja componentele interne.
7. Daca nu utilizati incalzitorul o perioada lunga de timp, va rugam sa scoateti stecherul din priza.
8. Plasati incalzitorul pe o suprafata solida si plana, fara obstacole.
9. Atunci cand cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie inlocuit de producator, de un tehnician service sau de o persoana calificata pentru a evita orice pericol.
10. Incalzitorul nu trebuie amplasat imediat sub o priza de curent.
11. Daca observati mirosuri neplacute, fum sau zgomote anormale, opriti imediat utilizarea, inchideti incalzitorul si trimiteti-l la reparat.
12. Utilizarea aparatelor incorect plasate sau ambalate poate duce la pericole de incendiu.
13. Nu utilizati acest incalzitor in apropierea unei bai, dus sau piscine.



14. AVERTISMENT: Pentru a evita supraincalzirea, nu acoperiti incalzitorul.



15. AVERTISMENT: Acest incalzitor nu este echipat cu un dispozitiv de control al temperaturii camerei. Nu utilizati acest incalzitor in incaperi mici unde se afla persoane care nu pot parasi singure camera, decat daca este asigurata o supraveghere constanta.
16. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu varsta de 8 ani si peste si de persoane cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse ori cu lipsa de experienta si cunostinte, daca au fost supravegheati sau instruiti corect privind

utilizarea in siguranta a aparatului si inteleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie sa se joace cu aparatul.


Curatarea

si intretinerea aparatului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheati.



Nu acoperiti! Acoperirea unitatii poate duce la supraincalzire, incendiu sau soc electric!

Descrierea produs si parti componente

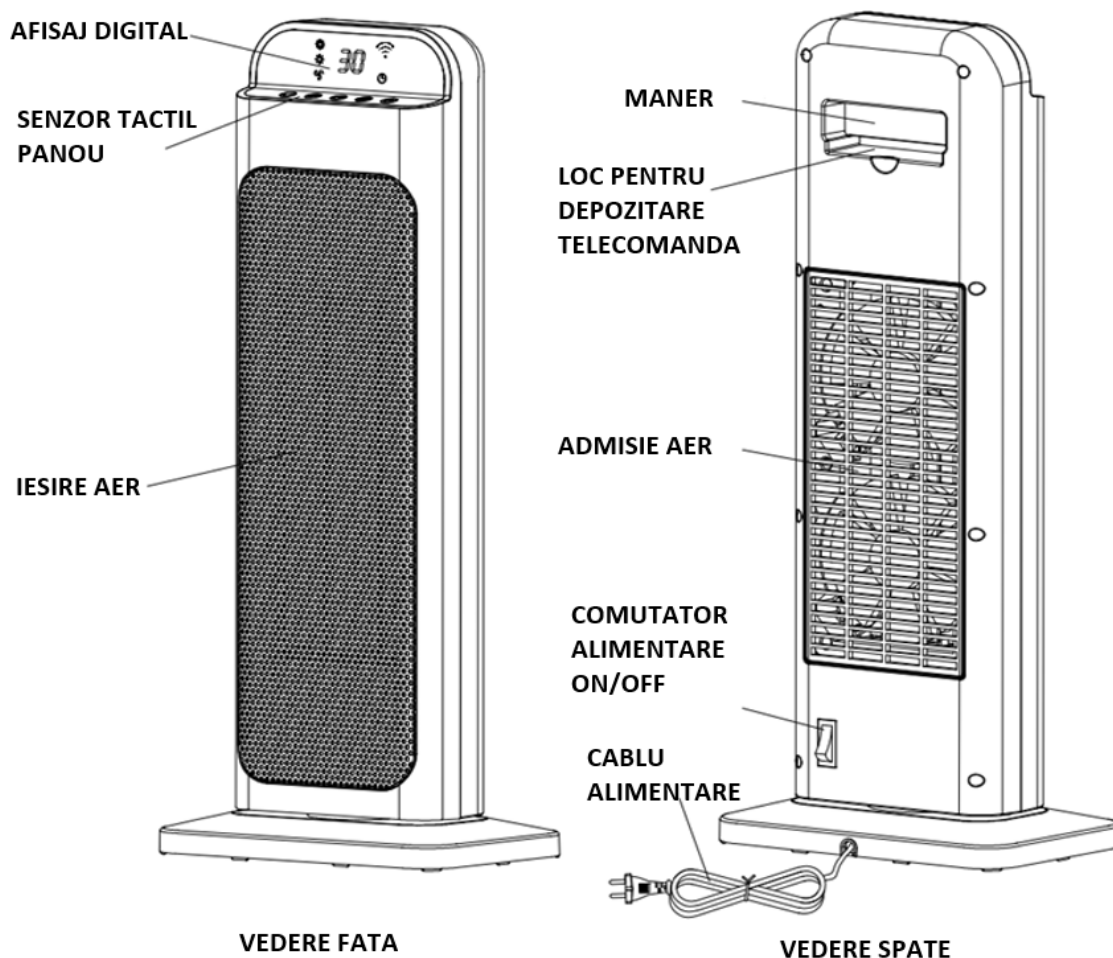

FUNCTII PANOU CONTROL:



Dupa pornirea intrerupatorului de alimentare, afisajul LED va arata temperatura ambientala, iar aparatul va intra in modul standby; vedeti imaginea alaturata


30

Operarea comenzilor



Buton pornire /oprire

Apasati “”dupa cum urmeaza: PORNIT(functioneaza doar ventilatorul), OPRIT (ventilatorul continua sa functioneze timp de 30 de secunde dupa oprirea aparatului, dupa ce incalzirea este oprita) -ecranul va afisa ca in figura alaturata

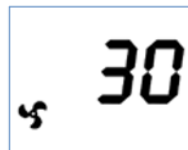

Buton selectare nivel incalzire

Apasati “”, pentru a selecta: incalzire redusa, incalzire intensa, ventilator in functiune- ecranul va afisa ca in figura alaturata




Buton functia de temporizare

Apasati “” pentru a seta temporizatorul: 1h, 2h, 3h.....12h- ecranul va afisa ca in figura alaturata




Buton setare temperatura

Apasati “”, apoi puteți seta temperatura. Intervalul de temperatura: 15-45°C - ecranul va afisa ca in figura alaturata

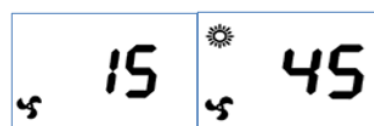

Actionare functie oscilare

Apasati “”, SWING ON-oscilare activata, SWING OFF-oscilare oprita- ecranul va afisa ca in figura alaturata

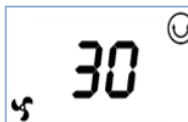

Daca aparatul se inclina sau baza sa se ridica de la sol, alimentarea va fi oprita automat.

Notă: Indicatoarele led aferente fiecărei funcții se vor aprinde atunci când funcția corespunzătoare este activă

Telecomanda:



1. Apasati “”. Dupa cum urmeaza: PORNIT (functioneaza doar ventilatorul), OPRIT (ventilatorul continua sa functioneze timp de 30 secunde
2. Apasati consecutiv “”după cum urmeaza: Incalzire redusa, Incalzire intensa, Ventilator in functiune;
3. Apasati “” dupa cum urmeaza: OSICLARE ACTIVATA, OSICLARE OPRITA;
4. Apasati “”pentru a seta temporizatorul astfel: 1h, 2h, 3h.....12h;
5. Apasati “”pentru a seta temperatura, Intervalul de temperatura: 15-45°C.

Referitor la setarea temperaturii dorite, de exemplu la o temperatura ambientala de 25°C

Daca temperatura setata este egala sau mai mica decat temperatura ambientala, aparatul va opri incalzirea.

Daca temperatura setata este cu 1-2°C mai mare decat temperatura ambientala, aparatul va functiona la incalzire redusa.

Dacă temperatura setata este mai mare sau egală cu temperatura ambientala +3°C, aparatul va funcționa la incalzire intensa.

CONECTAREA Wi-Fi - aplicatia Tuya

Utilizati codul QR de mai jos pentru a descarca aplicatia pentru controlul aerotermei de la distanta



iOS



Android

Metoda A: Descarcare din magazinul de aplicații


- ① Deschideți „APP Store” pe telefonul mobil.
- ② Introduceți „Tuya Smart” și apăsați pe Cautare.
- ③ Apasați pe butonul „Obțineți” și începeți descărcarea și instalarea aplicației.

Metoda B: Scațați codul QR alăturat pentru a descărca aplicația pentru controlul convectorului

- ① Deschideți telefonul și scanați codul QR.
- ② Apasați „Deschideți” din browser.
- ③ Apasați pentru a descărca și instala aplicația.

Pentru utilizare aerotermei, folosind aplicația din telefonul mobil, anumite funcții pot fi indisponibile

Inlocuirea bateriei telecomenzii :

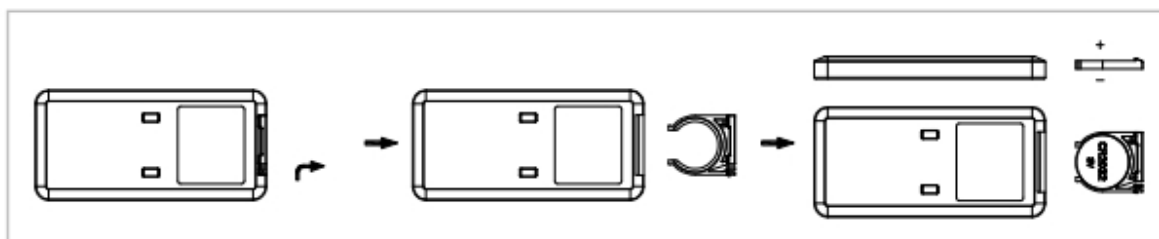

CURATARE SI INTRETINERE

1. Asigurati-va ca incalzitorul este deconectat de la sursa de alimentare si este complet racit inainte de a-l curata sau intretine.
2. Folositi o carpa moale pentru a curata suprafata unitatii si o perie cu peri moi pentru a indeparta praful din grilele de admisie si evacuare a aerului. Evitati patrunderea apei in interiorul unitatii.



INDICATII PENTRU PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR

Eliminare: Nu aruncati deseurile de echipamente electrice, industriale si partile componente la gunoiul menajer!

Facilitatile de reciclare sunt acum disponibile pentru toti clientii unde va puteti depozita vechile produse electrice. Clientii vor putea duce orice echipament electric vechi la centrele de reciclare. Va rugam sa retineti ca acest echipament va fi manipulat in continuare in timpul procesului de reciclare, asa ca va rugam sa fiti atenti cand depuneti echipamentul. Va rugam pentru detalii sa contactati centrele locale specializate de colectare si reciclare.