




MANUAL DE UTILIZARE

MODEL: SA-570

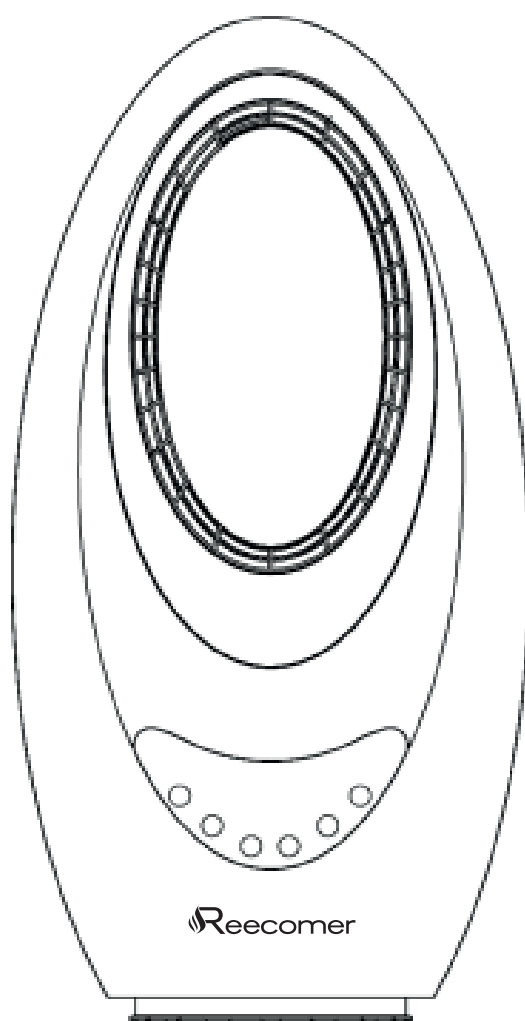

AEROTEREMA CU LUMINA AMBIENTALA

CITITI INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZAREA ACESTUI APARAT PENTRU SINGURANTA DUMNEAVOASTRA.

ACEST APARAT ESTE DESTINAT PENTRU SPATII BINE IZOLATE SAU PENTRU FOLOSIREA OCAZIONALA.

CUPRINS

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA	3
CARACTERISTICI	5
SCHEMA	5
OPERARE	6
PANOU DE COMANDA SI SETARI	6
TELECOMANDA	7
INTRETINERE	8
DEPANARE	8
DATE TEHNICE	9
SUPORT	9

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

IMPORTANT!

- Cititi cu atentie instructiunile inainte de utilizare.
- Acest aparat este destinat utilizarii in interior.
- Clasificare: Aceasta unitate trebuie conectata la 220-240 V/ 50 Hz.
- Aparatul trebuie instalat în conformitate cu instrucțiunile și reglementările locale.
- Daca aveti indoilei cu privire la alimentarea electrica, verificati, si daca este necesar chemati un electrician calificat.
- Aceasta aeroterma a fost testata si este sigura pentru folosire, dar ca orice aparat electric, folositi cu grija.
- Deconectați alimentarea de la unitate înainte de a demonta, asambla sau curăța.
- Evitati atingerea aerotermei in timpul functionarii.
- Nu introduceti obiecte in aparat.
- Acest aparat poate fi folosit de copii cu varsta de peste 8 ani si de persoanele cu abilitati fizice, mentale sau senzoriale reduse, persoane fara experienta sau cunostinte daca au fost instruite inainte. Copiii nu au voie sa se joace cu acest aparat.
- Curatarea si intretinerea nu trebuie lasate in grija copiilor.
- Copiii nu trebuie lasati nesupravegheati langa aparat.
- Unele parti ale acestui aparat pot deveni foarte fierbinti si pot cauza arsuri. Trebuie acordata o atentie deosebita copiilor si persoanelor vulnerabile, cand acest aparat este in functiune.
- Nu pulverizati cu spray sau scufundati aparatul in apa.
- Nu conectați niciodată unitatea la o priză electrică folosind un prelungitor. Daca nu aveti o priza, ar trebui instalata de un electrician calificat.
- Nu utilizati niciodata aparatul daca cablul este deteriorat. Cablul de alimentare nu trebuie sa fie întins, expus la obiecte/margini ascuțite sau direcționat sub unitate.
- Reparatia se face de catre o persoana autorizata. Nerespectarea poate duce la anularea garantiei.
- Nu folositi cablul de alimentare pentru a opri si porni aparatul. Folositi butonul localizat pe panoul de comanda.
- Nu folositi un temporizator extern.
- Nu acoperiti aparatul sau sa puneti obiecte langa deoarece restrictionati fluxul de aer si puteti provoca un incendiu.
- Pozitionati aeroterma langa o priza.
- Pozitionati aparatul intr o zona uscata si pe o suprafata plana si stabila. Nu miscati aeroterma in timpul utilizarii.
- Evitati sa tineti aparatul in soare pentru o lunga perioada de timp.
- Aeroterma este facuta sa reziste la temperaturi de -20 0 C. Daca este expusa sub aceasta temperature, lasati-o sa se incalzeasca inainte de utilizare.

- Nu încercați să reparați, dezamblați sau să modificați aparatul. Acest aparat nu conține piese care se pot schimba.
- Deconectați aparatul de la sursă când nu este pus în funcțiune sau dacă doriți să-l mutați sau curățați. Nu trageți de cablul de alimentare.
- Mențineți aparatul curat. Nu permiteți niciunui obiect să intre în orificii deoarece se poate produce un scurt circuit, incendiu sau chiar deteriorarea aparatului.
- Nu folosiți acest aparat în alte scopuri decât acelea în care a fost conceput. Acest aparat se folosește doar în interior!
- Poate exista o urmă de miros în primele minute de utilizare inițială sau după o perioadă de depozitare. Acest lucru este normal și va dispărea rapid.
- Acest aparat are părți fierbinți și arcuite sau care produc scântei în interior. Nu utilizați aparatul în zonele în care sunt folosite sau depozitate benzină, vopsea sau alte lichide inflamabile.
- Acest aparat nu poate fi folosit în baie, uscătoare sau alte locuri cu mare umiditate.
- Nu expuneți aparatul la apă.
- Telecomanda conține baterii cu litiu, nu lăsați la îndemana copiilor mici. Solicitați sfatul medicului dacă bateria a fost înghițită.
- Pentru a preveni scurgerea bateriei, scoateți bateria de pe telecomandă dacă este epuizată sau înainte de depozitare pe o perioadă mai lungă.


SFATURI DE ECONOMISIRE A ENERGIEI ȘI MASURI DE SIGURANȚĂ:

- Nu acoperiți aeroterma pentru a restricționa fluxul de aer. Nu folosiți aparatul în spații cu mult praf.
- Pentru siguranța dumneavoastră și pentru performanța aparatului distanța minimă de la perete sau obiecte ar trebui să fie de 50 cm.

ATENȚIE: Pentru a reduce riscul de incendiu sau șoc electric, nu utilizați acest aparat cu niciun dispozitiv de control sau cu orice regulator de viteză variabilă.

CARACTERISTICI:

- Aparatul ocupă spațiu minim datorită construcției sale.
- Motor cu viteză maximă cu ventilație și 2 trepte de temperatură.
- Funcție de oscilare
- Temporizator 12 ore
- Telecomandă pentru schimbarea funcțiilor
- Lumină ambientală.

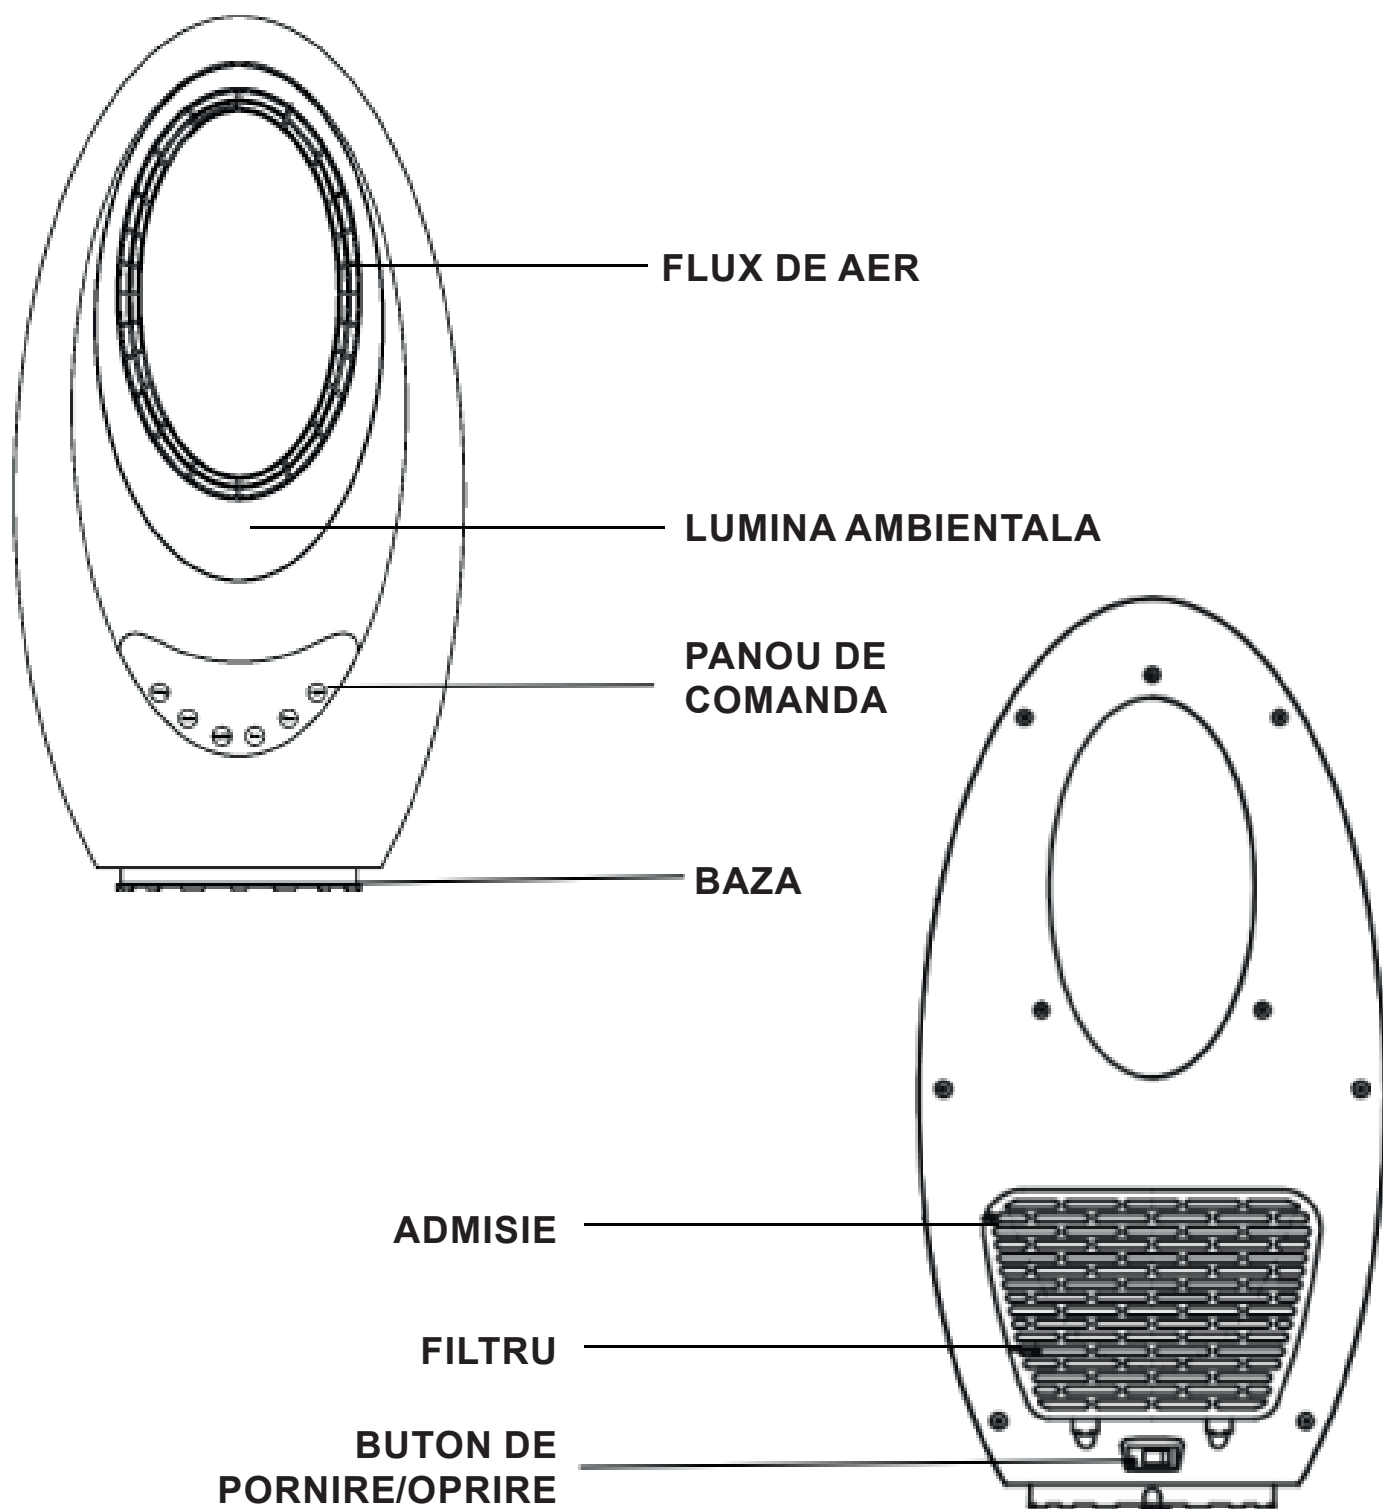


Pentru a utiliza aeroterma puteti folosi butoanele de comanda situate in fata aparatului sau telecomanda.

BUTONUL DE PORNIRE DIN SPATELE APARATULUI

Acest buton trebuie folosit pentru a porni și opri încălzitorul. Acesta ar trebui folosit pentru a opri aparatul înainte de a fi lăsat nesupravegheat.

PANOUL DE CONTROL SI SETARI

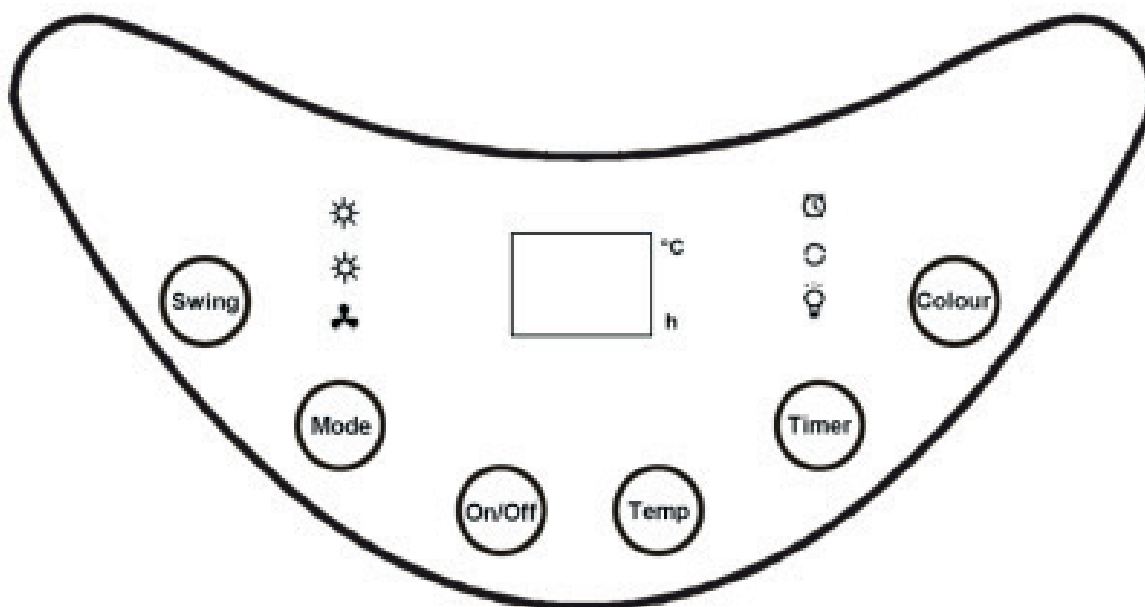

BUTONUL PORNIT/OPRIT (ON/OFF)

Folositi acest buton pentru a porni sau opri aparatul.

BUTONUL DE OSCILARE (SWING)

Apăsați pentru a activa și dezactiva funcția de oscilare. Când este operațional, direcția orizontală a fluxului de aer este mișcată încet dintr-o parte în alta și indicatorul de oscilare va lumina.

MODUL DE FUNCTIONARE (MODE)

Apasati pentru a selecta unul din cele trei moduri de functionare: Ventilator , Temperatura redusa , sau Temperatura mare .

BUTONUL DE TEMPERATURA (TEMP)

Apasati in mod repetitiv butonul pentru a creste temperatura dorita.


Dupa ce selectati temperatura dorita aceasta va clipi pe afisaj timp de 3 secunde inainte ca aparatul sa afiseze temperatura camerei. Cand ajunge la temperatura dorita aparatul se schimba in modul ventilator. Intervalul de temperatura reglabila este 16°-40°C.

TEMPORIZATOR (TIMER)

Apasati repetitiv pentru a creste timpul cu intervale de cate o ora. Programatorul poate fi setat intre 1 si 12 ore. Afişajul va arata durata setată . Când afişajul arata durata temporizatorului, simbolul h se va aprinde lângă temporizator. Pentru a anula functia de temporizare, apăsați în mod repetat butonul “TIMER” până când este afişat 00.

BUTONUL “COLOUR”- LUMINA AMBIENTALA

Apasati butonul pentru a selecta culoarea dorita- ALBA, VERDE, MOV ,ALBASTRU sau OFF (OPRIT) . Lumina poate fi actionata independenta de ventilator.

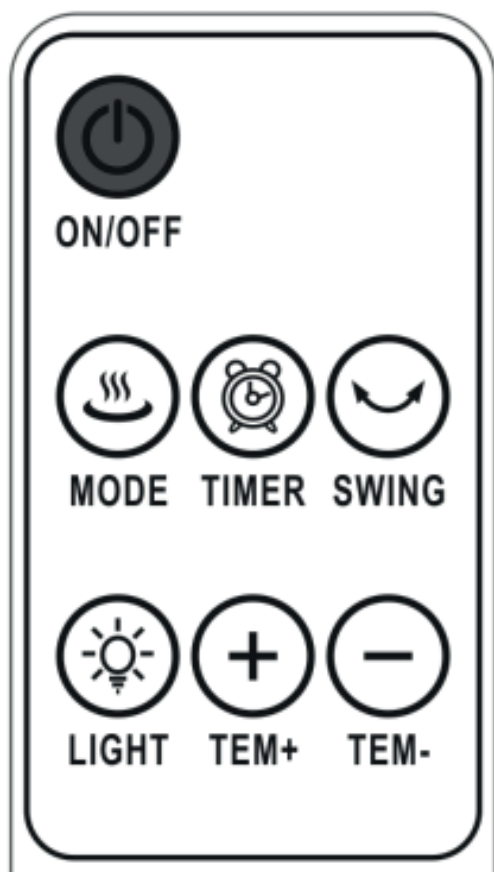

TELECOMANDA

PORNIT/OPRIT:

porneste sau opreste aparatul.

MODUL DE FUNCTIONARE:

puteti alege intre ventilator, temperatura scazuta sau mare.

TEMPORIZATOR:

apasati repetitiv pentru a seta temporizatorul in intervale de 1 ora, acesta va fi afisat pe ecranul aparatului.

OSCILARE:

apasati pentru a porni sau opri functia de oscilare a aerului.

LUMINA:

apasati pentru a schimba lumina ambientala.

TEM+/-:

apasati pentru a seta temperatura dorita in camera.

INLOCUIREA BATERIILOR:


Pentru telecomanda este nevoie de o baterie cu litium CR2025.

Daca telecomanda nu mai functioneaza, schimbati bateria urmand instructiunile:

Opriti telecomanda si apasati butonul A din dreapta.

Scoateti bateria din suportul B

Inlocuiti cu acelasi tip de baterie, cu semnul + in sus.

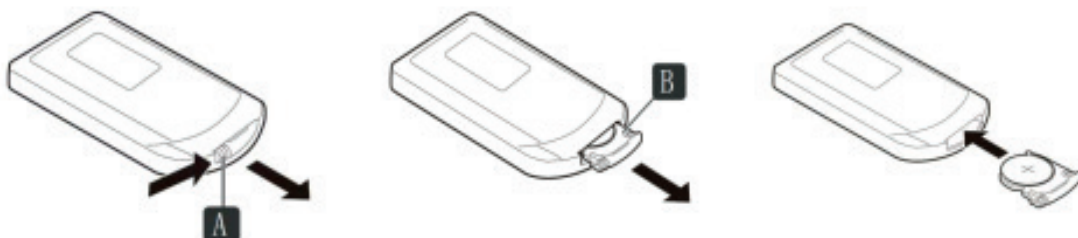

INTRETINEREA

CURATAREA SI DEPOZITAREA

ATENTIE: Inchideti aparatul si scoateti-l din priza inainte de curatare sau intretinere. Curatati suprafata aparatului cu o carpa moale umeda.

Nu folositi substante chimice deoarece pot produce deteriorari ireversibile. Asigurati-va ca nu intra apa in panoul de comanda sau in carcasa.

Nu porniti aparatul pana cand acesta nu este complet uscat.

Depozitati aparatul in cutia lui sau acoperiti-l pentru a-l proteja de praf atunci cand nu este utilizat.

Depozitati aparatul intr-un loc uscat si racoros.

PROBLEME SI SOLUTII

Nu incercati sa reparati sau sa dezambalati dumneavoastra aparatul. Aceste operatiuni trebuie efectuate doar de catre o persoana autorizata, deoarece altfel pierdeti garantia si va puteti provoca vatamari corporale.

Probleme	Posibile motive	Solutii
Nu porneste	1. Cablul de alimentare nu este conectat. 2. Nu exista curent in priza. 3. Butonul de pornire din spatele aparatului este oprit.	1. Conectati cablul de alimentare. 2. Verificati priza. 3. Asigurati-va ca butonul de pornire din spatele aparatului este pornit.
Simtiti miros din aparat	1. Aparatul este nou. Cand aparatul este folosit pentru prima oara motorul poate produce un miros care va disparea in mai putin de o saptamana.	1. Nu trebuie sa faceti nimic, mirosul va disparea.
Vibratii si zgomote puternice	1. Aparatul nu este pus pe o suprafata plata. 2. Aparatul poate fi stricat.	1. Asezati aparatul pe o suprafata plata. Puteti folosi un covoras anti-vibratii. 2. Daca aparatul este stricat, nu-l mai folositi si contactati un service autorizat.

Daca solutiile prezentate nu rezolva problema dumneavoastra contactati un service autorizat.

DETALII TEHNICE

Model	SA-570
Lungime cablu	1.5 M
Putere	2KW
Tensiune de alimentare	220-240 V/50Hz
Greutate	3.0 kg
Dimensiuni	570mm x 290mm x 170mm

INDICAȚII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR



Eliminare: Nu aruncați deseurile de echipamente electrice, industriale și părțile componente la gunoiul menajer!

Centrele de reciclare sunt disponibile pentru clienți și puteți depune la acestea vechile produse electrice în vederea reciclării. Vă rugăm să contactați centrele locale pentru detalii despre colectare și reciclare.