

AEROTERMA BAIE REECOMER 2000W CU SUPORT PROSOP SAB-2000

Manual de instructiuni



MODEL	TENSIUNE DE ALIMENTARE	PUTERE ELECTRICA
SAB-2000	220-240V	2000W

IMPORTANT

Inainte de a utiliza acest produs, cititi cu atentie urmatoarele instructiuni..

INSTRUCIUNI DE SIGURANTA:

- 1.Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiți instrucțiunile și să le păstrați pentru o referință ulterioară.
- 2.Vă rugăm să nu utilizați încălzitorul într-un loc plin de gaze combustibile sau explozive. Nu acoperiți orificiul de evacuare a aerului.
- 3.Atunci cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit numai de un electrician calificat.
- 4.Încălzitorul trebuie conectat la prize de perete cu împământare, de 220-240V~, 50/60Hz.
- 5.Nu atingeți încălzitorul sau cablul de alimentare cu mâinile ude sau în condiții de umezeală.
- 6.Când poziționați și montați încălzitorul, vă rugăm să țineți cont de materialul peretelui și capacitatea de suport a acestuia.
- 7.Încălzitorul trebuie montat la o înălțime de cel puțin 2 m deasupra podelei.
- 8.Nu lăsați niciodată încălzitorul pornit și nesupravegheat.
- 9.Doar pentru utilizare în interior.
- 10.Nu este permis să plasați încălzitorul direct sub o priză de perete.
- 11.Dacă motorul nu funcționează corect, opriți-l imediat.
- 12.În timpul utilizării încălzitorului, vă rugăm să nu deschideți ușa sau fereastra în mod continuu, deoarece acest lucru va afecta efectul de încălzire.
- 13.Deconectați încălzitorul din priză atunci când nu este utilizat.
- 14.Bateria telecomenzii trebuie eliminată în mod sigur.
- 15.Dacă produsul necesită reparații, vă rugăm să solicitați ajutorul unei persoane specializate sau al departamentului autorizat de întreținere al companiei noastre.
- 16.Copiii sub 3 ani trebuie ținuti departe de aparat, cu excepția cazului în care sunt supravegheați continuu.
- 17.Copiii între 3 și 8 ani pot porni/opri aparatul doar dacă a fost așezat sau instalat în poziția sa normală de funcționare și au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului în siguranță și înțeleg riscurile implicate. Copiii cu vârsta de la 3 ani și sub 8 ani nu trebuie să introducă în priză, să regleze sau să curețe aparatul sau să efectueze întreținere de utilizator.
- 18.ATENȚIE – Unele părți ale acestui produs pot deveni foarte fierbinți și pot cauza arsuri. Trebuie acordată o atenție deosebită în prezența copiilor și a persoanelor vulnerabile.




Nu acoperiti! Acoperirea unitatii poate duce la supraincalzire, incendiu sau soc electric!

INSTALARE

Faceti doua găuri de dimensiune corespunzătoare in perete, la o distanta de cel puțin 2,0 m de la podea. Diblul are diametru de 6mm si diametrul gaurii trebuie sa fie suficient de mare pentru a incorpora diblul. Dupa ce ati introdus diblul, fixati surubul . Asigurati-va ca aceste carlige/suruburi sunt introduse corect in orificiile din partea din spate a aparatului. Consultati desenul de mai jos pentru a intelege mai bine. (vezi imaginea)

Folositi componentele masinii (suruburi si teava de expansiune) pentru a fixa aparatul pe perete conform figurii de mai jos, apoi montati aparatul.

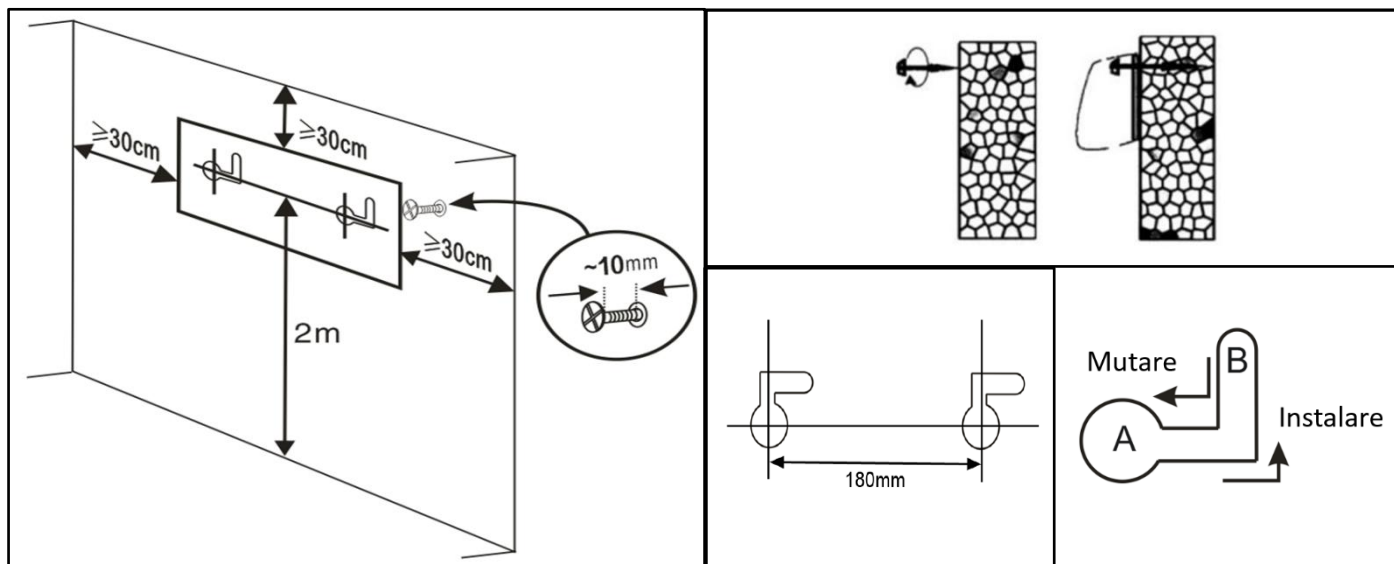

1. Distanța dintre produs și tavan (și laturi) trebuie să fie ≥ 30 cm.
2. Dimensiunile de instalare ale produsului sunt prezentate în figura.
3. **Nota:** când produsul este instalat, carligul (surubul) trebuie aliniat cu orificiul „A” de pe produs. După ce a fost agatat, trebuie mutat în poziția „B”, pentru a se fixa ferm. Când doriți să îndepărtați produsul, trebuie să îl mutați din „B” în „A” și apoi să îl scoateți.

Nota: greutatea maximă este de 4,1 kg, iar peretele trebuie să poată susține această greutate.

UTILIZAREA APARATULUI:

1. Introduceți stecherul în priză și porniți aparatul folosind întrerupătorul principal. Acesta va începe să funcționeze pe încălzire intensă

“ I ”: este “PORNIT”

“ O ”: este “OPRIT”



2. După oprirea aparatului, acesta poate continua să funcționeze în modul ventilator timp de 30 de secunde, apoi se va opri.

 Start/stop	Apasați “  ”. După cum urmează: PORNIT (Ventilatorul funcționează), OPRIT (Ventilatorul continuă să funcționeze timp de 30 de secunde după oprirea aparatului, după ce încălzirea este oprită).
 Incalzire/ventilare	Apasați “  ”. După cum urmează: Incălzire redusă, Incălzire intensă, Ventilator.
 Temporizator	Apasați “  ”. Pentru a seta cronometrul astfel: 1H, 2H, 3H.....8H . Când cronometrul săptămânal este activat, nu se poate seta această funcție de cronometru.
 Setarea temperaturii Indicator luminos va fi Activat	1. Apasați “  ”, modul de setare a temperaturii este în așteptare. Apasați „+” sau „-” pentru a ajusta temperatura. Intervalul de temperatură: 18 - 45°C. <u>Apăsați “-”</u> . Dacă temperatura setată este egală sau mai mică decât temperatura ambientală, încălzirea se oprește. <u>Apăsați “+”</u> . Dacă temperatura setată este cu 1-2°C mai mare decât temperatura ambientală, încălzire redusă. Dacă temperatura setată este mai mare sau egală cu temperatura ambientală +3°C, încălzire intensă. 2. După ce LED-ul clipește timp de 5 secunde, modul de setare a temperaturii se activează.
 Detectare fereastră deschisă Indicator luminos  va lumina intermitent	1. Detectarea ferestrei deschise poate fi activată doar când aparatul este în modul de încălzire (nu poate fi activată când aparatul funcționează doar pe ventilator) sau în modul de setare a temperaturii. 2. Apasați “  ” - Detectare fereastră deschisă activată. Apasați din nou pentru a dezactiva 3. Când funcția este „activată”, aceasta compară temperaturile măsurate efectiv la fiecare 5 minute. Dacă temperatura măsurată curentă este cu cel puțin 8°C mai mică decât măsurătoarea inițială, aparatul se va opri
Protecție la oprire Pornire implicită	Temperatura maximă de detectare este 51°C, aparatul se oprește când temperatura detectată ajunge la 51°C.



Programatorul săptămânal poate fi activat doar când aparatul este în modul de încălzire (nu poate fi activat când aparatul funcționează doar pe ventilator) sau în modul de setare a temperaturii.

Prima pornire

Prima dată la pornire (pornire după întreruperea alimentării), trebuie să setați ora prezenta.

Metoda de setare:

- a. Întâi setați ziua săptămânii: display-ul LED afișează 01, este luni, apăsați + sau - pentru a regla ziua prezenta, 01-07, este de luni până duminică. Apăsați OK pentru a finaliza setarea.
- b. Setați orele: afișajul LED 00, este 0H, apăsați + sau - pentru a regla ora prezenta, de la 00 la 23. Apăsați OK pentru a finaliza setarea.

c. Setati minutele: afisajul LED 00, este 0 min, apasati + sau - pentru a regla minutul prezent, 00 la 59. Apasati OK pentru a finaliza setarea.

Nota:

1. Nu apasati OK in 5 secunde dupa ajustare, setarea orei va esua.

2. Pentru a reseta ora actuala ,opriti mai intai alimentarea

Setarea programelor zilnice-vor fi indicate pe ecran cu simboluri de la P1 la P6 – dupa ce setarea orei prezente s-a incheiat ecranul LED afiseaza P1. Valorile setate din fabrica ale acestor programe le regasiti in tabelul de mai jos.

P1: Apasati “”, afisaj LED P1, apasati OK, selectati P1 Mode.(Nu apasati OK in 5 secunde, setarea temporizatorului saptamanal va fi oprita)

P2: Apasati “”, afisaj LED P2, apasati OK, selectati P2 Mode.(Nu apasati OK in 5 secunde, setarea temporizatorului saptamanal va fi oprita)

P3: Apasati “”, afisaj LED P3, apasati OK, selectati P3 Mode.(Nu apasati OK in 5 secunde, setarea temporizatorului saptamanal va fi oprita)

P4: Apasati “”, afisaj LED P4, apasati OK, selectati P4 Mode.(Nu apasati OK in 5 secunde, setarea temporizatorului saptamanal va fi oprita)

P5: Apasati “”, afisaj LED P5, apasati OK, selectati P5 Mode.(Nu apasati OK in 5 secunde, setarea temporizatorului saptamanal va fi oprita)

P6: Apasati “”, afisaj LED P6, apasati OK, selectati P6 Mode. Acesta este modul liber (Nu apasati OK in 5 secunde, setarea temporizatorului saptamanal va fi oprita)

Ecranul LED afiseaza 1, apasati + sau _ , de la 1 la 7, pentru a selecta ziua de luni pana duminica.

Afisaj LED arata 1(Luni) si palpaie- Apasati OK

Modul prestabilit conform tabel de mai jos pentru ziua de Luni

a. Afisaj LED 00, apasati + sau - pentru a seta ora de pornire de la 0H la 23H, apoi apasati OK.Setarea orei de pornire a fost finalizata si aparatul incepe sa functioneze la ora dorita.

b. Afisaj LED 00, apasati + sau - pentru a seta ora de oprire de la 0H la 23H, apoi apasati OK. Setarea orei de oprire a fost finalizata si aparatul se va opri la ora dorita

c. Modul prestabilit - Daca setati ora de pornire 00 si ora de oprire este 00, aceasta anuleaza programul acesta.

Daca ledul lumineaza intermitent pentru 5 secunde si nu efectuati nici o setare, programul zilei de luni va fi anulat si treceti la cea de-a doua zi 2 (marti)

Pentru celelalte zile ale saptamanii (2-7) repetati pasii identic cu ziua de luni (1)

Nota

1. Pentru fiecare zi, se poate seta doar o singura perioada de timp de lucru (de la start pana la oprire)

2. Se pot seta doar ore, nu minute.

3. In modul prestabilit trebuie sa se seteze ambele ore de pornire si de oprire.

4. Toate cele 7 zile (de la 1-7) trebuie sa setati complet pentru anulara programelor sau implicit cu ore individuale pentru efectuarea acestora

Dupa setarea zilei 7, porneste programarea/temporizarea saptamanala. Lumina temporizatorului saptamanal este aprinsa.

Setare rapida

1. LED-ul 1-7 lumineaza intermitent, apasati + sau - pentru a ajusta si apasati OK pentru a selecta ziua de luni pana duminica. Daca nu ati selectat ziua, se aplica inchiderea implicita a programelor (pornire: 00, oprire: 00).

2. Setarile de programare se pot anula/sterge intrerupand alimentarea la curent electric pentru o perioada indelungata (aparatul nu va memora programele)

De asemenea daca se doreste oprirea temporizatorului saptamanal se poate apasa de 7 ori butonul 

Descrierea afisajului

1. Ecranul LED afiseaza temperatura ambientala dupa efectuarea setarilor. Indicatorul luminos al temporizatorului saptamanal si indicatorul luminos al functiilor in uz sunt aprinse.


2. Cele doua trepte de incalzire (nivel de incalzire redus sau ridicat, fara a exista o setare de temperatura specifica).

Cand se seteaza temporizatorul saptamanal, afisajul LED arata temperatura mediului, lumina temporizatorului saptamanal si simbolul aferent treptei de incalzire lumineaza intermitent. Setarea modului temperatura, cand setati temporizatorul saptamanal, ledul pentru functia de setare temperatura este aprins.

3. Functia oscilare, nivel de incalzire redus sau ridicat, setarea temperaturii, functia de detectare a ferestrei deschise pot

fi utilizate atat atunci cand sunt in modul temporizator saptamanal cat si in modul normal de lucru.

4. Indicatorul luminos este aprins atunci cand functia corespunzatoare functioneaza.

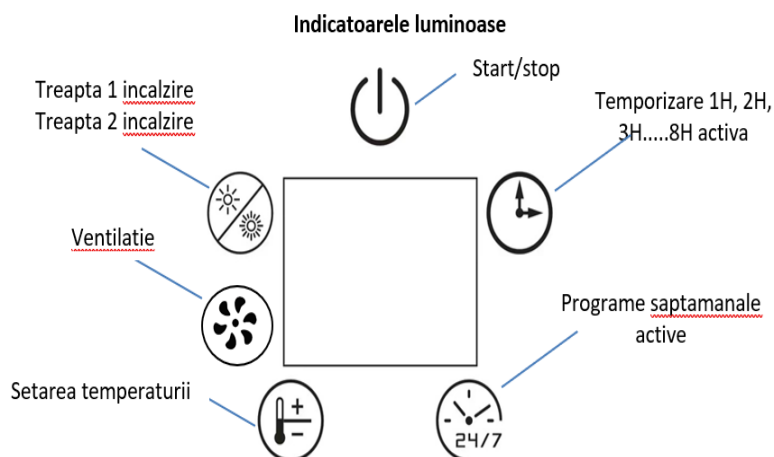

Tabel cu programare zile si intervale orare:

Mode	Luni	Marti	Miercuri	Joi	Vineri	Sambata	Duminica
P1	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00
P2	18:00-7:00*	18:00-7:00*	18:00-7:00*	18:00-7:00*	18:00-7:00*	18:00-7:00*	18:00-7:00*
P3	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	OFF	OFF
P4	18:00-7:00*	18:00-7:00*	18:00-7:00*	18:00-7:00*	18:00-7:00*	OFF	OFF
P5	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	00:00-23:59	00:00-23:59
P6	Free mode	Free mode	Free mode	Free mode	Free mode	Free mode	Free mode

* Modul P2/P4, folosesc intervale orare care incep intr-o zi si opresc a doua zi

P6: Interval setat de timp, 00-24H, ora de pornire trebuie inaintea orei de oprire, in caz contrar, setarea este esuata



Anularea setarilor de temperatura utilizand butoanele telecomenzii

1. In timpul efectuării setarilor , apasati “” pentru a anula.
2. Dupa finalizarea setarii temperaturii, trebuie sa apasati mai intai “” apoi sa apasati “” pentru a anula.
3. Cand setati modul de temperatura la „incalzire la treapta redusa”-LOW HEAT, dupa anulare, va reveni la „incalzire la treapta redusa” la LOW HEAT.
4. Apasati butonul „” , si se va afisa modul de setare a temperaturii



Anularea temporizatorului saptamanal folosind butoanele telecomenzii

1. Cand sunteti in setare, apasati “” pentru a anula.
2. Dupa finalizarea setarii temporizatorului saptamanal, trebuie sa apasati mai intai “” , apoi sa apasati “” pentru a anula .
3. Setati modul de temperatură pentru a seta temporizatorul săptămânal, când anulați temporizatorul săptămânal, funcționează treapta de „ incalzire ridicata „HIGH HEAT.
4. Cand aparatul functioneaza pe modul LOW HEAT, dupa anularea temporizatorului saptamanal, revine la modul LOW HEAT.

Cand aparatul functioneaza pe modul HIGH HEAT, dupa anularea temporizatorului saptamanal, revine la modul HIGH HEAT.

Protectie la supraincalzire

Temperatura maxima de detectare este de 51 °C. Aparatul se opreste atunci cand temperatura detectata ajunge la 51 °C.

Butoanele telecomenzii



Start/stop

Niveluri Incalzire/ventilare

Setarea temperaturii

Programatorul săptămânal


Detectare fereastră deschisa

Modificarea valorilor temperaturii

Temporizator

Anularea temporizatorului săptămânal

Înlocuirea bateriei telecomenzii :

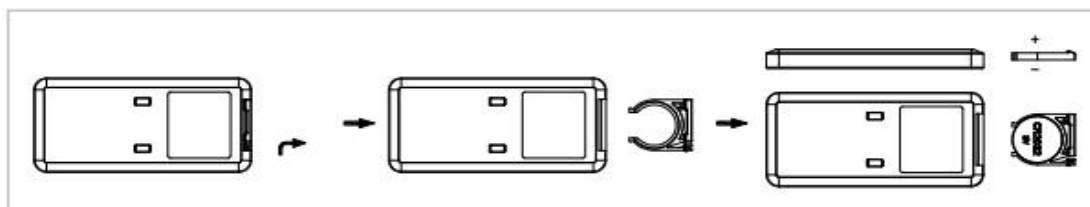

CURATARE SI INTRETINERE

1. Asigurați-vă că încălzitorul este deconectat de la sursa de alimentare și este complet răcit înainte de a-l curăța sau întreține.
2. Folosiți o carpa moale pentru a curăța suprafața unității și o perie cu peri moi pentru a îndepărta praful din grilele de admisie și evacuare a aerului. Evitați pătrunderea apei în interiorul unității.



INDICATII PENTRU PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR

Eliminare: Nu aruncați deseurile de echipamente electrice, industriale și părțile componente la gunoierul menajer! Facilitățile de reciclare sunt acum disponibile pentru toți clienții unde vă puteți depozita vechile produse electrice. Clienții vor putea duce orice echipament electric vechi la centrele de reciclare. Vă rugăm să rețineți că acest echipament va fi manipulat în continuare în timpul procesului de reciclare, așa că vă rugăm să fiți atenți când depuneți echipamentul. Vă rugăm pentru detalii să contactați centrele locale specializate de colectare și reciclare.