

Convactor REECOMER electric digital programabil 24H **SC-AD-20** Manual de instructiuni



DATE TEHNICE

Model	SC-AD-20
Tensiune nominala	AC220-240V/50/60Hz
Putere	1800-2000W

INSTRUCȚIUNI GENERALE

IMPORTANT

- Scoateti ambalajul și asigurați-vă ca aparatul este intact. Dacă aveți dubii, nu îl folosiți și contactați Centrul nostru de Asistență Tehnică.
- Materialele de ambalare (pungi de plastic, polistiren, capse etc.) trebuie păstrate departe de copii, deoarece pot fi periculoase.
- Aparatul trebuie utilizat doar de adulți responsabili.
- Copiii și persoanele cu capacități mentale reduse nu trebuie să utilizeze aparatul decât sub supravegherea unui adult.
- Verificați dacă specificațiile corespund rețelei electrice înainte de a conecta aparatul.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit doar de producător sau o persoană calificată.
- Folosiți aparatul doar pentru încălzirea suplimentară a spațiilor interioare.
- Deconectați aparatul înainte de curățare sau întreținere.
- Nu încercați să reparați aparatul dacă funcționează incorect.
- Opriti și scoateti din priză când nu este utilizat.
- Nu folosiți aparatul în apropierea apei, cu mâini ude sau în aer liber.
- Nu folosiți în prezența lichidelor/gazelor inflamabile sau explozive.

IMPORTANT

- Desfasurați complet cablul de alimentare pentru a evita supraîncălzirea.
- Asigurați-vă ca instalația electrică este adecvată pentru acest aparat.
- Nu lăsați aparatul conectat dacă nu este utilizat.
- Nu acoperiți grilele de ventilație.
- Nu permiteți cablului de alimentare să treacă prin fața grilei de aer cald.
- Păstrați o distanță de cel puțin 1 metru față de baie, dușuri sau chiuvete.
- Folosiți convectatorul doar în poziție verticală.
- Curățați periodic grila de aspirație a aparatului.




AVERTISMENT

- Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți aparatul.
- Atenție: Unele părți se pot încălzi și există risc de arsuri.
- Aparatul nu trebuie utilizat în apropierea apei.
- Curățarea și întreținerea nu trebuie făcute de copii sub 8 ani.
- Copiii sub 3 ani nu trebuie lăsați lângă aparat nesupravegheați.
- Copiii între 3–8 ani pot porni/opri aparatul doar sub supraveghere.

ASAMBLARE PICIOARE

- Înainte de utilizare, montați picioarele livrate separat în ambalaj.
- Se fixează în partea de jos cu cele 4 șuruburi furnizate/incluse.

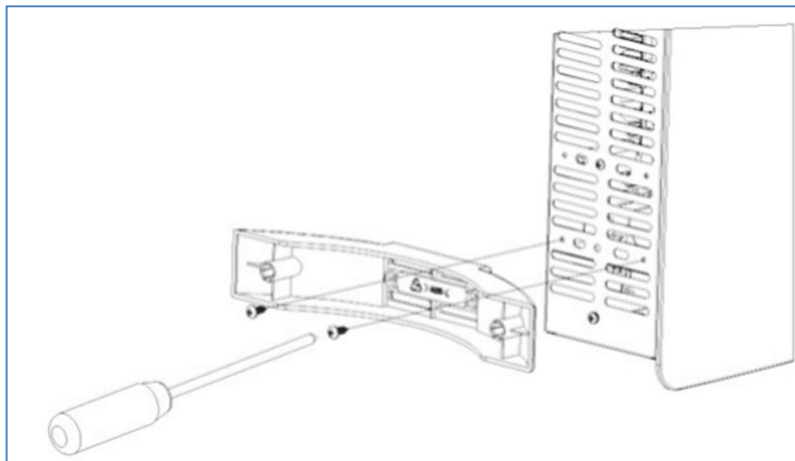

PANOUL DE COMENZI



1. Afisaj
2. Indicator functia de fereastră deschisa
3. Indicator anti-înghet
4. Indicator temporizator/timer
5. Butonul plus /crestere a valorilor
6. Buton de setare a puterii
7. Buton de pornire

8. Ventilator
9. Indicator treapta incalzire redusa
10. Indicator incalzire ridicata
11. Indicator de blocare pentru copii
12. Butonul minus/ scadere a valorilor
13. Setarea temporizatorului
14. Indicator functionare incalzire

UTILIZARE SI COMENZI

1. Va rugam sa verificati inainte de a utiliza:

A: Elementul de incalzire si firul electric nu pot fi deteriorate.

B: Va rugam sa nu utilizati priza cu intensitate curent electric mai mica de 16A pentru a evita un accident.

2. Utilizati incalzitorul cu convecție pe un loc plat pentru a evita rasturnarea.



1. Apasati butonul de pornire "⏻" se va afisa temperatura ambianta, produsul intra in modul standby.
2. Apasati consecutiv butonul de setare a treptei de incalzire "⚙️" dupa cum urmeaza: incalzire redusa, incalzire ridicata.
3. Apasati butonul timer "🕒" pentru a seta temporizatorul dupa cum urmeaza: 1H, 2H, 3H.....24H
4. Apasati sagetile plus/minus "➡️" "⬅️" pentru a seta temperatura; interval de temperatura: 18-45°C

5. Pentru a seta blocarea pentru copii, apasati si mentineti apasat butonul plus "➡️" 3 secunde. Va aparea simbolul "🔒" pe ecran si panoul de control va fi blocat. Pentru a elibera, apasati si mentineti apasat butonul DOWN(JOS) "⬅️" timp de 3 secunde. Blocarea pentru copii va disparea, indicand faptul ca toate butoanele pot fi folosite din nou.

6. Apasati buton de setare a puterii "⚙️" 3 secunde si intrati in modul de protectie anti-înghet. Nu se vor putea opera "➡️" "⬅️", trebuie sa apasati lung "⚙️" pentru a iesi.

7. Apasati butonul timer "🕒" 3 secunde, intrati in modul de functionare a ferestrei deschise, apasati lung pe "🕒" pentru a iesi

8. Apasati "➡️" 3 secunde si intrati in modul ventilator "🌀", apasati din nou lung "➡️" pentru a iesi din acest mod



Temporizatorul saptamanal (buton aflat pe telecomanda)

Temporizatorul saptamanal poate fi pornit numai cand aparatul este in modul de incalzire (nu poate porni cand functioneaza doar ventilatorul) sau in modul de setare al temperaturii.

Prima pornire

Prima data la pornire (pornire dupa intreruperea alimentarii), trebuie sa setati ora prezenta.

Metoda de setare:

- Intai setati ziua saptamanii: display-ul LED afiseaza 01, este luni, apasati + sau - pentru a regla ziua prezenta, 01-07, este de luni pana duminica. Apasati OK pentru a finaliza setarea.
- Setati orele: afisajul LED 00, este 0H, apasati + sau - pentru a regla ora prezenta, de la 00 la 23. Apasati OK pentru a finaliza setarea.
- Setati minutele: afisajul LED 00, este 0 min, apasati + sau - pentru a regla minutul prezent, 00 la 59. Apasati OK pentru a finaliza setarea.

Nota:

- Nu apasati OK in 5 secunde dupa ajustare, setarea orei va esua.
- Pentru a reseta ora actuala ,opriti mai intai alimentarea

Setarea programelor zilnice-vor fi indicate pe ecran cu simboluri de la P1 la P6 – dupa ce setarea orei prezente s-a incheiat ecranul LED afiseaza P1. Valorile setate din fabrica ale acestor programe le regasiti in tabelul de mai jos.

P1: Apasati “”, afisaj LED P1, apasati OK, selectati P1 Mode.(Nu apasati OK in 5 secunde, setarea temporizatorului saptamanal va fi oprita)

P2: Apasati “”, afisaj LED P2, apasati OK, selectati P2 Mode.(Nu apasati OK in 5 secunde, setarea temporizatorului saptamanal va fi oprita)

P3: Apasati “”, afisaj LED P3, apasati OK, selectati P3 Mode.(Nu apasati OK in 5 secunde, setarea temporizatorului saptamanal va fi oprita)

P4: Apasati “”, afisaj LED P4, apasati OK, selectati P4 Mode.(Nu apasati OK in 5 secunde, setarea temporizatorului saptamanal va fi oprita)

P5: Apasati “”, afisaj LED P5, apasati OK, selectati P5 Mode.(Nu apasati OK in 5 secunde, setarea temporizatorului saptamanal va fi oprita)

P6: Apasati “”, afisaj LED P6, apasati OK, selectati P6 Mode. Acesta este modul liber (Nu apasati OK in 5 secunde, setarea temporizatorului saptamanal va fi oprita)

Ecranul LED afiseaza 1, apasati + sau _ , de la 1 la 7, pentru a selecta ziua de luni pana duminica.

Afisaj LED arata 1(Luni) si palpaie- Apasati OK

Modul prestabilit conform tabel de mai jos pentru ziua de Luni

- Afisaj LED 00, apasati + sau - pentru a seta ora de pornire de la 0H la 23H, apoi apasati OK.Setarea orei de pornire a fost finalizata si aparatul incepe sa functioneze la ora dorita.
- Afisaj LED 00, apasati + sau - pentru a seta ora de oprire de la 0H la 23H, apoi apasati OK. Setarea orei de oprire a fost finalizata si aparatul se va opri la ora dorita
- Modul prestabilit - Daca setati ora de pornire 00 si ora de oprire este 00, aceasta anuleaza programul acesta. Daca ledul lumineaza intermitent pentru 5 secunde si nu efectuati nici o setare, programul zilei de luni va fi anulat si treceti la cea de-a doua zi 2 (marti)

Pentru celelalte zile ale saptamanii (2-7) repetati pasii identic cu ziua de luni (1)

Nota

- Pentru fiecare zi, se poate seta doar o singura perioada de timp de lucru (de la start pana la oprire)
 - Se pot seta doar ore, nu minute.
 - In modul prestabilit trebuie sa se seteze ambele ore de pornire si de oprire.
 - Toate cele 7 zile (de la 1-7) trebuie sa setati complet pentru anulara programelor sau implicit cu ore individuale pentru efectuarea acestora
- Dupa setarea zilei 7, porneste programarea/temporizarea saptamanala. Lumina temporizatorului saptamanal este aprinsa.

Setare rapida

1. LED-ul 1-7 lumineaza intermitent, apasati + sau - pentru a ajusta si apasati OK pentru a selecta ziua de luni pana duminica. Daca nu ati selectat ziua, se aplica inchiderea implicita a programelor (pornire: 00, oprire: 00).
2. Setarile de programare se pot anula/sterge intrerupand alimentarea la curent electric pentru o perioada indelungata (aparatul nu va memora programele)

De asemenea daca se doreste oprirea temporizatorului saptamanal se poate apasa de 7 ori butonul 

Descrierea afisajului

1. Ecranul LED afiseaza temperatura ambientala dupa efectuarea setarilor. Indicatorul luminos al temporizatorului saptamanal si indicatorul luminos al functiilor in uz sunt aprinse.
2. Cele doua trepte de incalzire (nivel de incalzire redus sau ridicat, fara a exista o setare de temperatura specifica). Cand se seteaza temporizatorul saptamanal, afisajul LED arata temperatura mediului, lumina temporizatorului saptamanal si simbolul aferent treptei de incalzire lumineaza intermitent. Setarea modului temperatura, cand setati temporizatorul saptamanal, ledul pentru functia de setare temperatura este aprins.
3. Functia oscilare, nivel de incalzire redus sau ridicat, setarea temperaturii, functia de detectare a ferestrei deschise pot fi utilizate atat atunci cand sunt in modul temporizator saptamanal cat si in modul normal de lucru.
4. Indicatorul luminos este aprins atunci cand functia corespunzatoare functioneaza.

Tabel cu programare zile si intervale orare:

Mode	Luni	Marti	Miercuri	Joi	Vineri	Sambata	Duminica
P1	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00
P2	18:00-7:00*	18:00-7:00*	18:00-7:00*	18:00-7:00*	18:00-7:00*	18:00-7:00*	18:00-7:00*
P3	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	OFF	OFF
P4	18:00-7:00*	18:00-7:00*	18:00-7:00*	18:00-7:00*	18:00-7:00*	OFF	OFF
P5	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	00:00-23:59	00:00-23:59
P6	Free mode	Free mode	Free mode	Free mode	Free mode	Free mode	Free mode

* Modul P2/P4, folosesc intervale orare care incep intr-o zi si opresc a doua zi

P6: Interval setat de timp, 00-24H, ora de pornire trebuie inaintea orei de oprire, in caz contrar, setarea este esuata



Anularea setarilor de temperatura utilizand butoanele telecomenzii

1. In timpul efectuarii setarilor , apasati “  ” pentru a anula.
2. Dupa finalizarea setarii temperaturii, trebuie sa apasati mai intai “  ” apoi sa apasati “  ” pentru a anula.
3. Cand setati modul de temperatura la „incalzire la treapta redusa”-LOW HEAT, dupa anulare, va reveni la „incalzire la treapta redusa” la LOW HEAT.
4. Apasati butonul “  ” si se va afisa modul de setare a temperaturii



Anularea temporizatorului saptamanal folosind butoanele telecomenzii

1. Cand sunteti in setare, apasati “  ” pentru a anula.
2. Dupa finalizarea setarii temporizatorului saptamanal, trebuie sa apasati mai intai “  ” , apoi sa apasati “  ” pentru a anula .
3. Setati modul de temperatură pentru a seta temporizatorul săptămânal, când anulați temporizatorul săptămânal, funcționează treapta de „ incalzire ridicata „HIGH HEAT.
4. Cand aparatul functioneaza pe modul LOW HEAT, dupa anularea temporizatorului saptamanal, revine la modul LOW HEAT.

Cand aparatul functioneaza pe modul HIGH HEAT, dupa anularea temporizatorului saptamanal, revine la modul HIGH HEAT.

Protectie la supraincalzire

Temperatura maxima de detectare este de 51 °C. Aparatul se opreste atunci cand temperatura detectata ajunge la 51 °C.

INTREȚINERE:

1. Va rugam sa va asigurati ca aparatul este decuplat de la alimentarea electrica inainte de curatarea incalzitorului.
2. Este strict interzis folosirea apei pentru spalarea incalzitorului, acesta poate fi curatat cu o bucata de carpa moale umezita cu putin detergent neutru. Va rugam sa nu utilizati alti solventi precum benzina.
3. Incalzitorul trebuie folosit sau depozitat dupa racire si uscare completa.
4. Daca nu mai folositi incalzitorul, va rugam sa scoateti stecherul din priza si sa-l depozitati intr-un loc uscat, cu o pungă sau de preferat ambalajul original.



INDICATII PENTRU PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR

Eliminare: Nu aruncati deseurile de echipamente electrice, industriale si partile componente la gunoiul menajer! Facilitățile de reciclare sunt acum disponibile pentru toți clienții unde va puteți depozita vechile produse electrice. Clientii vor putea duce orice echipament electric vechi la centrele de reciclare. Va rugam sa retineti ca acest echipament va fi manipulat in continuare in timpul procesului de reciclare, asa ca va rugam să fiti atenti cand depuneti echipamentul. Va rugam pentru detalii sa contactati centrele locale specializate de colectare si reciclare.

Acest marcaj indica faptul ca acest produs nu trebuie aruncat impreuna cu alte deseuri menajere in intreaga spatiul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sanatatii umane prin eliminarea necontrolata a deseurilor, reciclati-le in mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabila a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, va rugam sa utilizati sistemele de returnare si colectare sau contactati comerciantul de unde a fost achizitionat produsul. Ei pot lua acest produs pentru reciclare sigura pentru mediu.