




CONVECTOR ELECTRIC DIGITAL 2000/2400 w

MANUAL DE UTILIZARE

MODEL: SC-D20 , SC-D24

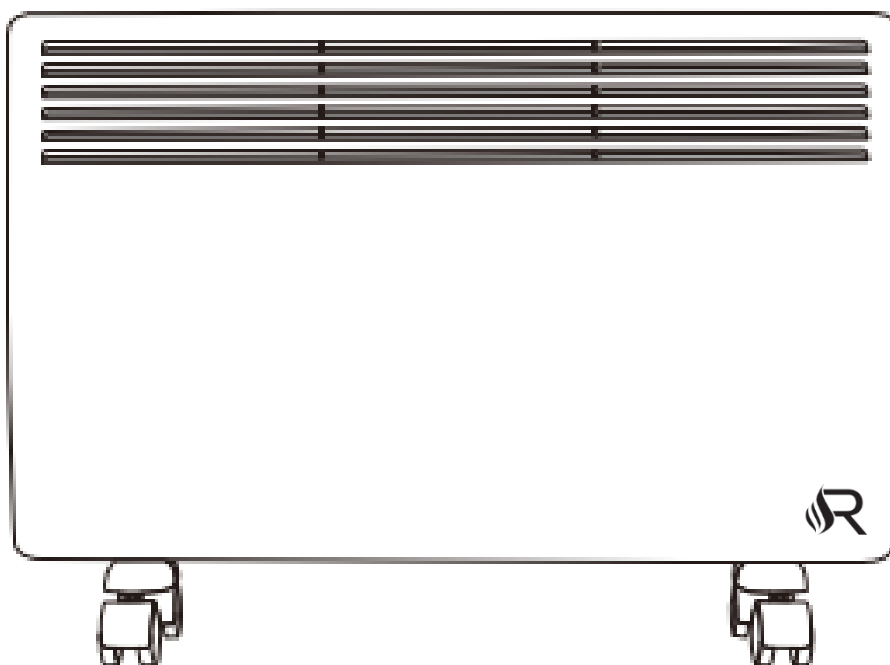

**Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizarea
convectorului electric!**



CITITI INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Cititi și urmați toate instrucțiunile din acest manual, chiar dacă credeți că sunteți familiar cu acest tip de produs, și păstrați-l pentru viitoare referințe.

Pentru confortul dumneavoastră păstrați chitanța și garanția.



INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Când folosiți un produs electric urmați întotdeauna instrucțiunile

- Asigurați-vă că voltajul oferit de furnizorul dumneavoastră este același cu cel înscris pe eticheta aparatului.
- Nu acoperiți convectorul sau să restricționați fluxul de aer deoarece acesta se poate supraîncălzi și exista pericol de incendiu.
- Pozitionați convectorul la cel puțin 1 metru de alte obiecte.
- Nu pozitionați convectorul lângă altă sursă de căldură.
- Nu folosiți convectorul în încăperi în care se află gaz, vopsea sau alte lichide inflamabile
- Aparatul se încălzește atunci când funcționează. Nu mișcați sau atingeți atunci când este pornit pentru a evita posibile vătămări corporale cum sunt arsurile.
- Opriti convectorul și lăsați-l să se răcească înainte să-l mutați.
- Nu folosiți aparatul pentru a usca rufe.
- Nu introduceți obiecte sau ustensile, metale în grilaj sau ventilator, deoarece poate provoca un scurt circuit, incendiu sau chiar deteriorarea aparatului.
- Nu udați și nu lăsați să curgă apa în interiorul aparatului, deoarece acest lucru ar putea crea un pericol de electrocutare.
- Nu permiteți aparatului să cadă în apă. Opriti și scoateți din priză imediat.
- Nu folosiți aparatul dacă are cablul de alimentare defect. Dacă este defect, cablul de alimentare trebuie înlocuit de o persoană calificată în domeniu.
- Nu folosiți aparatul dacă aveți mainile ude.
- Cea mai frecventă cauză a supraîncălzirii sunt depunerile de praf sau puf în aparat. Asigurați-vă că aceste depuneri sunt îndepărtate în mod regulat prin scoaterea din priză a aparatului și prin aspirarea orificiilor de ventilație și a grilajelor.
- Nu folosiți aparatul cu geamul deschis dacă plouă deoarece poate provoca scurt circuit.
- Nu folosiți substanțe chimice sau abrazive pentru a curăța aparatul. Folosiți o carpa umedă clătita în apă fierbinte și săpun. Deconectați cablul de alimentare în timpul curățării.
- Nu conectați aparatul la priză până când acesta nu este complet asamblat și ajustat.
- Acest aparat nu este destinat pentru spații deschise.
- Nu folosiți convectorul (încălzitorul) în băi, piscine sau alte locuri cu lichide.
- Țineți aparatul în poziție verticală.
- Nu scoateți aparatul din priză dacă nu l-ați oprit.

- Scoateti aparatul din priza cand nu il folositi
- Nu așezați convectorul pe covoare sau mochete.
- Nu permiteți cablului de alimentare să intre în contact cu o suprafață fierbinte.
- Pozitionati convectorul in asa fel incat sa nu va impiedicati de el.
- Nu ascundeti cablul de alimentare sub covoare. Asezati-l in afara zonei de trafic ca sa evitati impiedicarea.
- Nu răsuciți și nu înfășurați cablul în jurul aparatului, deoarece acest lucru poate duce la slăbirea și despicarea izolației.
- Nu folosiți aparatul în aer liber sau pe o podea umedă.
- Nu depozitați aparatul dacă acesta este încălzit.
- Copiii mici sau persoanele cu dizabilități nu au voie să folosească acest aparat nesupravegheați.
- Acest aparat nu trebuie poziționat lângă o priză.
- Nu folosiți alt temporizator sau programator care să pornească aparatul automat.
- Pentru a evita un scurt circuit nu expuneți cablul de alimentare în ploaie sau alte lichide.
- Protecția aparatului nu este suficientă pentru protejarea copiilor sau persoanelor cu dizabilități
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat acesta trebuie înlocuit de o persoană calificată.
- Folosiți aparatul așa cum va este recomandat în manual.
- Aparatul este destinat doar pentru locuințe, nu pentru spații comerciale sau industriale.


PREZENTAREA GENERALĂ A APARATULUI:

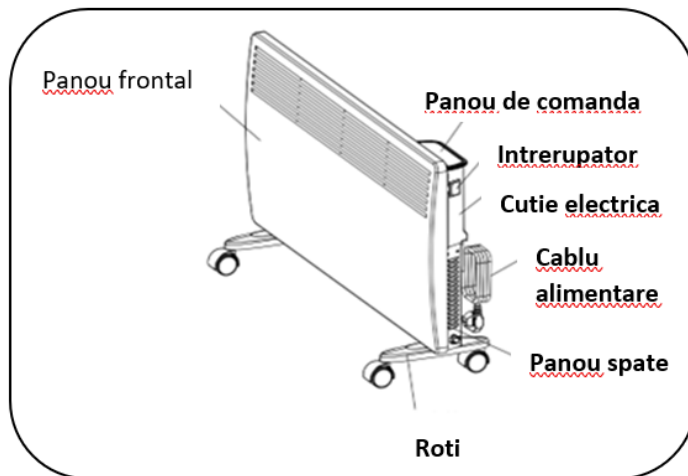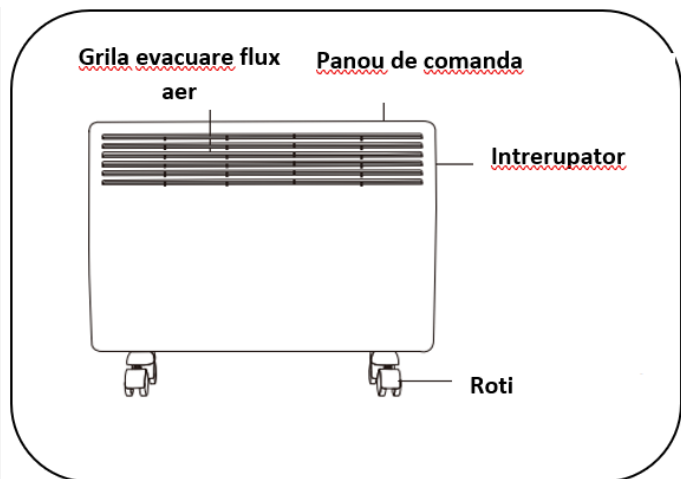



SPECIFICATII

MODEL	SC-D20	SC-D24
VOLTAJ	220V-240V/50Hz	
PUTERE	1000W/2000W	1200W/2400W
DIMENSIUNI	830*90*400 MM	950*90*400 MM
GREUTATE	5.7 KG	6.3 KG
LUNGIME CABLU	1.5 M	
SUPRAFATA INCALZITA	20-25 mp	25-30 mp

SCHEMA DE CIRCUIT

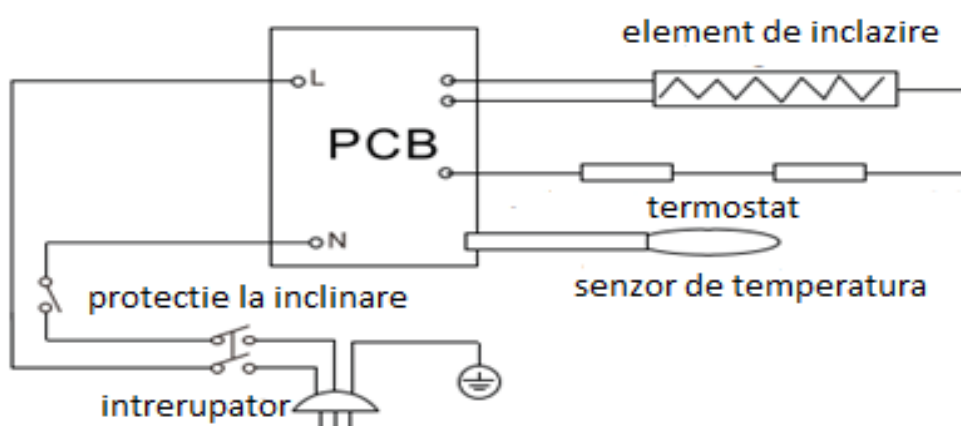

INSTALAREA SI DEZINSTALAREA ROTILOR

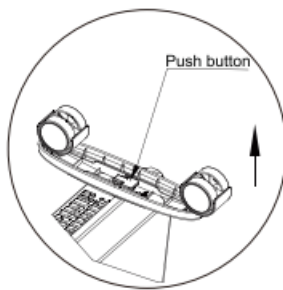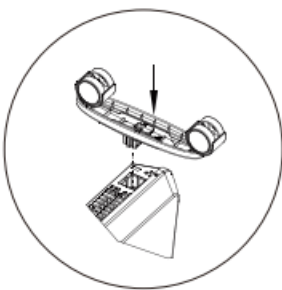


Daca rotile au fost corect
instalate veti auzi un clic.

Apasati butonul din imagine
pentru a scoate rotile.



Utilizati convectorul numai cu picioarele montate pentru a evita o situatie periculoasa!

PANOUL DE COMANDA

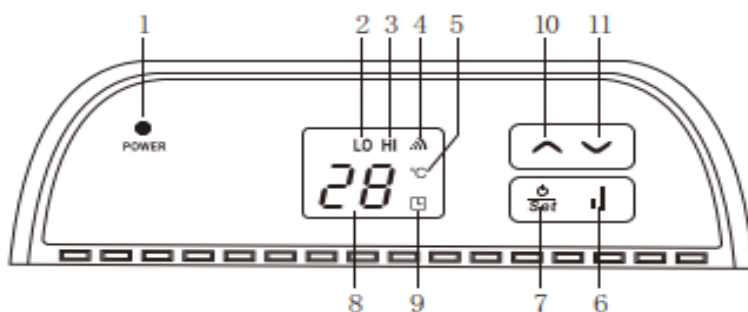

GHIDUL PANOULUI DE COMANDA

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. INDICATOR PORNIT/OPRIT | 7. PORNIRE/OPRIRE SI SETARI |
| 2. INDICATOR TEMPERATURA SCAZUTA | 8. AFISAJ LED |
| 3. INDICATOR TEMPERATURA RIDICATA | 9. TEMPORIZATOR |
| 4. INDICATOR DE CALDURA | 10. BUTON REGLARE TEMPERATURA |
| 5. INDICATOR TEMPERATURA (GRADE) | 11. BUTON REGLARE TEMPERATURA |
| 6. SELECTOR TEMPERATURA SCAZUTA/RIDICATA | 12. BUTON OPRIT/PORNIT |

GHID DE OPERARE

2.1 START

- Scoateti aparatul din cutia de carton. Pastrati cutia pentru depozitarea lui.
- Asigurati-va ca aparatul este corect ansamblat.



Nu folositi aceasi priza impreuna cu alte aparate cu tensiune mare pentru a evita supraincarea circuitului.

2.2 PORNIREA

7. Bagati aparatul in priza, apoi indicatorul de pornire se va aprinde dupa un scurt semnal sonor.

Apasati butonul "PORNIRE/OPRIRE SI SETARI"  pentru a aprinde unitatea, iar temperatura camerei va fi afisata. Temperatura pre-setata din fabrica este de 35°C.

2.3 SETAREA TEMPERATURII

- Apasati iar butonul "PORNIRE/OPRIRE SI SETARI"  pentru setarea temperaturii moment in care numerele de pe ecran si simbolul "°C" vor lumina intermitent si apasand sagetile sus/ jos, puteti creste sau descreste temperature cu intervale de cate 1°C. Intervalul de temperaturi este cuprins intre 5°C-45°C.

2.4 SETAREA TEMPORIZATORULUI

- Apasand iar butonul “PORNIRE/OPRIRE SI SETARI”  puteti stabili timpul de functionare. Indicatorul “CEAS” va lumina intermitent si folosind sagetile sus/jos puteti modifica timpul de functionare cu intervale de cate o ora.
- Daca nu operati acest buton timp de 5 secunde se vor pastra ultimele setari facute.

2.5 OPRIREA

- Tineti apasat butonul “PORNIRE/OPRIRE SI SETARI”  pentru 3 secunde si acesta se va opri, ramand aprins doar indicatorul led de alimentare electrica.

2.6 FUNCTIA DE BLOCARE PENTRU A NU PUTEA FI UTILIZAT DE CATRE COPII (CHILD LOCK)

- In timpul functionarii apasati ambele sageti sus si jos in acelasi timp pentru 3 secunde pentru a bloca aparatul. Urmare a acestei comenzi pe ecran va fi afisat un patrat “□” pentru 3 secunde, iar apoi pe ecran va fi afisata temperatura. Orice buton va fi actionat in timpul ce functia de blocare este activa, pe ecran va fi afisat din nou simbolul “□” pentru 3 secunde, ceea ce inseamna ca nici o functie nu poate fi acesata. Pentru a modifica functiile trebuie sa deblocam aparatul prin una din cele trei metode de mai jos.

Metode de deblocare:

1. Opriti aparatul, sau
2. Asteptati finalizarea programului setat, sau
3. Apasati ambele sageti sus/jos pentru 3 secunde.

2.7 BUTON SELECTARE PUTERE

- Apasati butonul “SELECTOR TEMPERATURA SCAZUTA/RIDICATA”  pentru a selecta puterea HI (HIGH) or LO (LOW).



MASURI DE SIGURANTA

Aparatul este prevazut cu un senzor de supraincalzire, acesta se va opri cand este supraincazit si va porni cand se va raci.



INSTRUCTIUNI DE CURATARE

Aparatul necesita curatare regulata pentru a asigura o buna functionare:

- Scoateti aparatul din priza in timpul curatarii.
- Lasati aparatul sa se raceasca inainte de curatare.
- Folositi o carpa umeda pentru curatarea exteriorului de praf si murdarie. Nu folositi substante sau agenti chimici pentru curatarea suprafetelor.

- Folositi aspiratorul pentru a curata grilajele de praf.
- Asigurati-va ca aparatul este complet uscat inainte de a-l baga iar in priza.



ATENTIE

1. Asigurati-va ca aparatul este fixat in pozitie corecta, verticala plana.
2. Aparatul nu trebuie pozitionat langa o priza.
3. Nu folositi aparatul in apropierea bailor sau piscinelor.
4. Nu apasati pe panoul de comanda daca aveti mainile ude. A se evita atingerile accidentale ale aparatului in timp ce utilizati apa (dus, baie).
5. Daca cablul de alimentare este deteriorat, consultati o persoana autorizata.
6. Nu acoperiti aparatul cand acesta functioneaza.
7. Depozitati aparatul cand acesta nu este folosit.



DEPOZITAREA

8. Daca aparatul nu este folosit o lunga perioada de timp este recomandat sa curatati aparatul si sa-l depozitati in cutia lui de preferat, si intr-un loc uscat si racoros.

INDICATII PENTRU PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR



Eliminare: Nu aruncati deseurile de echipamente electrice, industriale si partile componente la gunoiul menajer!

Centrele de reciclare sunt disponibile pentru clienti si puteti depune la acestea vechile produse electrice in vederea reciclarii. Va rugam sa contactati centrele locale pentru detalii despre colectare si reciclare.