



CONVECTOR ELECTRIC PANOU STICLA

MANUAL DE UTILIZARE

MODEL: SC-D20-G, SC-D24-G



Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizarea convectorului electric!

Acest aparat este destinat spațiilor bine izolate sau pentru folosirea ocazională



CITITI INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Cititi și urmați toate instrucțiunile din acest manual, chiar dacă credeți că sunteți familiar cu acest tip de produs, și păstrați-l pentru viitoare referințe.

Pentru confortul dumneavoastră păstrați chitanța și garanția.




INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Când folosiți un produs electric urmați întotdeauna instrucțiunile
- Asigurați-vă că voltajul oferit de furnizorul dumneavoastră este același cu cel înscris pe eticheta aparatului.
- Nu acoperiți convectorul sau să restricționați fluxul de aer deoarece acesta se poate supraîncălzi și exista pericol de incendiu.
- Poziționați convectorul la cel puțin 1 metru de alte obiecte.
- Nu poziționați convectorul lângă altă sursă de căldură.
- Nu folosiți convectorul în încăperi în care se află gaz, vopsea sau alte lichide inflamabile
- Aparatul se încălzește atunci când funcționează. Nu mișcați sau atingeți atunci când este pornit pentru a evita posibilele vătămări corporale cum sunt arsurile.
- Opriti convectorul și lăsați-l să se răcească înainte să-l mutați.
- Nu folosiți aparatul pentru a usca rufe.
- Nu introduceți obiecte sau ustensile, metale în grilaj sau ventilator, deoarece poate provoca un scurt circuit, incendiu sau chiar deteriorarea aparatului.
- Nu udați și nu lăsați să curgă apă în interiorul aparatului, deoarece acest lucru ar putea crea un pericol de electrocutare.
- Nu permiteți aparatului să cadă în apă. Opriti și scoateți din priză imediat.
- Nu folosiți aparatul dacă are cablul de alimentare defect. Dacă este defect, cablul de alimentare trebuie înlocuit de o persoană calificată în domeniu.
- Nu folosiți aparatul dacă aveți mainile ude.
- Cea mai frecventă cauză a supraîncălzirii sunt depunerile de praf sau puf în aparat. Asigurați-vă că aceste depuneri sunt îndepărtate în mod regulat prin scoaterea din priză a aparatului și prin aspirarea orificiilor de ventilație și a grilajelor.
- Nu folosiți aparatul cu geamul deschis dacă plouă deoarece poate provoca scurt circuit.
- Nu folosiți substanțe chimice sau abrazive pentru a curăța aparatul. Folosiți o carpa umedă clătita în apă fierbinte și săpun. Deconectați cablul de alimentare în timpul curățării.
- Nu conectați aparatul la priză până când acesta nu este complet asamblat și ajustat.
- Acest aparat nu este destinat pentru spații deschise.
- Nu folosiți convectorul (încălzitorul) în băi, piscine sau alte locuri cu lichide.
- Aparatul trebuie instalat în poziție verticală.
- Nu scoateți aparatul din priză dacă nu l-ați oprit.
- Scoateți aparatul din priză când nu îl folosiți.

- Nu așezați convectorul pe covoare sau mochetă.
- Nu permiteți cablului de alimentare să intre în contact cu o suprafață fierbinte.
- Poziționați convectorul în așa fel încât să nu vă împiedicați de el.
- Nu ascundeți cablul de alimentare sub covoare. Așezați-l în afara zonei de trafic ca să evitați împiedicarea.
- Nu răsușiți și nu înfășurați cablul în jurul aparatului, deoarece acest lucru poate duce la slăbirea și despicarea izolației.
- Nu folosiți aparatul în aer liber sau pe o podea umedă.
- Nu depozitați aparatul dacă acesta este încălzit.
- Copiii mici sau persoanele cu dizabilități nu au voie să folosească acest aparat nesupravegheați.
- Acest aparat nu trebuie poziționat lângă o priză.
- Nu folosiți alt temporizator sau programator care să pornească aparatul automat.
- Pentru a evita un scurt circuit nu expuneți cablul de alimentare în ploaie sau alte lichide.
- Protecția aparatului nu este suficientă pentru protejarea copiilor sau a persoanelor cu dizabilități.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat acesta trebuie înlocuit de o persoană calificată.
- Folosiți aparatul așa cum va fi recomandat în manual.
- Aparatul este destinat doar pentru locuințe, nu pentru spații comerciale sau industriale.


PREZENTAREA GENERALĂ A APARATULUI:

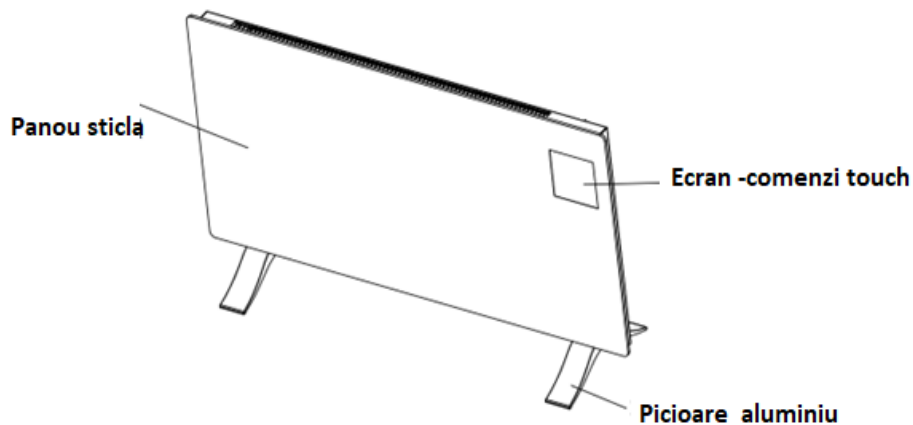

SPECIFICAȚII



MODEL	SC-D20-G	SC-D24-G
VOLTAJ	220V-240V/50Hz	
PUTERE	1000W/2000W	1200W/2400W
DIMENSIUNI	835*105*450 MM	835*105*450 MM
GREUTATE	9.25 KG	9.25 KG
LUNGIME CABLU	1.5 M	
SUPRAFAȚA ÎNCALZITĂ	20-25 mp	25-30 mp

SCHEMA DE CIRCUIT

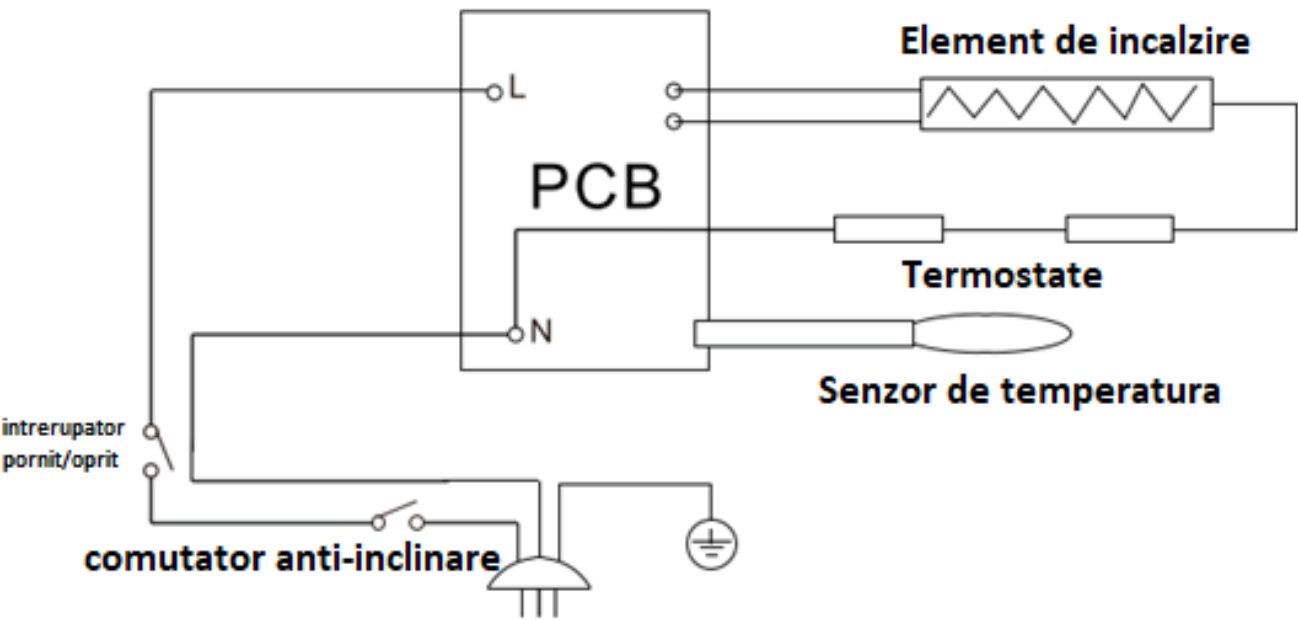

GHID DE MONTAJ


1. INSTALAREA PE PERETE

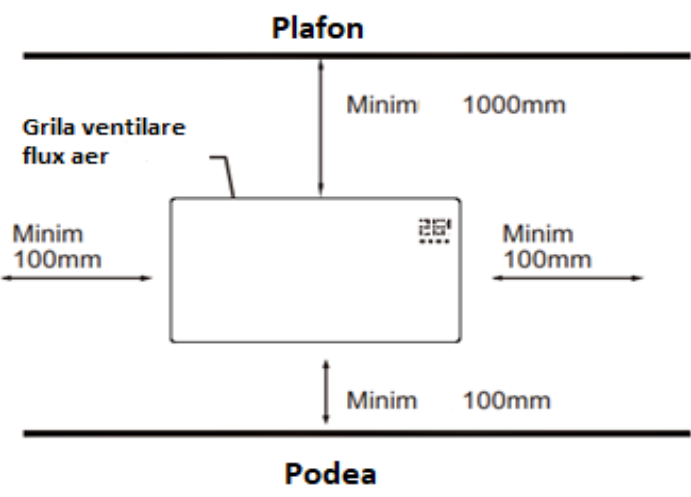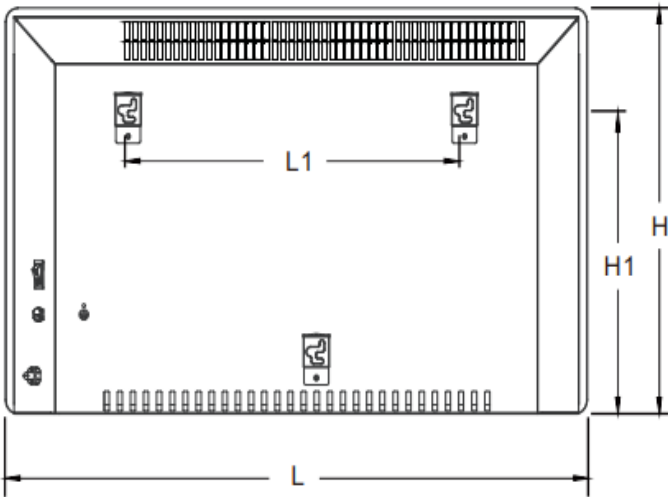

MODEL	PUTERE	L (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)
SC-D20-G	1000/2000 W	835	450	538	344
SC-S24-G	1200/ 1400 W	835	450	538	344



Aparatul trebuie instalat respectand distantele minime cerute!

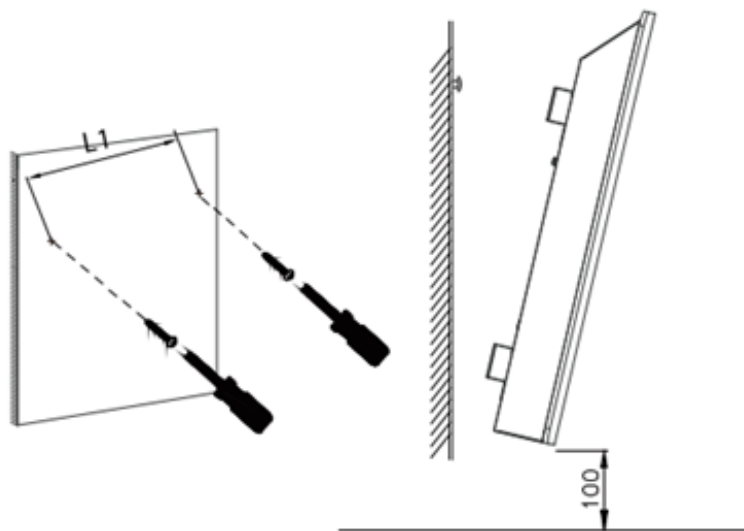

Montarea pe perete




Trageți de aparat 5 mm, apoi mutați de el 10 mm spre stanga pentru a-l da jos de pe perete


Demontarea de pe perete

2. INSTALAREA SI DEZINSTALAREA PICIOARELOR

- Picioarele din aluminiu se fixeaza in partea inferioara a convectorului cu suruburile aflate in cutie.

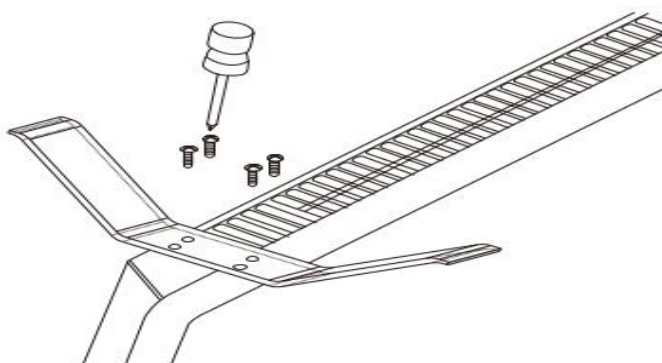

PANOUL DE COMANDA

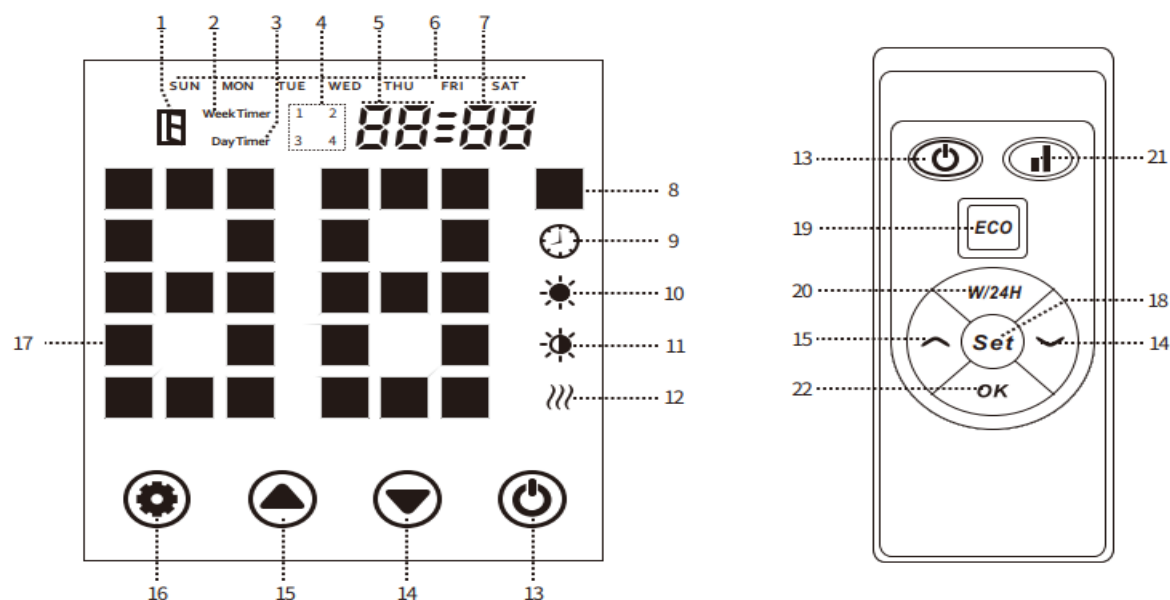

GHID DE OPERARE PANOUL DE COMANDA SI TELECOMANDA

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Indicator fereastră deschisă | 12. Indicator de încălzire |
| 2. Indicator programare săptămânală | 13. Buton oprit/pornit |
| 3. Indicator programare zilnică | 14. Buton reducere a valorilor |
| 4. Indicator program | 15. Buton creștere a valorilor |
| 5. Indicator ora | 16. Buton selectare setări |
| 6. Indicator ziua săptămânii | 17. Indicator temperatura |
| 7. Indicator minute | 18. Buton setări (pe telecomandă) |
| 8. Indicator unitate temperatură | 19. Buton selecție modul "ECO" |
| 9. TempORIZATOR | 20. Buton schimbare zi/săptămână |
| 10. Putere maximă de încălzire (nivel 2) | 21. Buton selecție nivel de încălzire |
| 11. Putere minimă de încălzire (nivel 1) | 22. OK |

GHID DE OPERARE

Scoateți aparatul din cutia de carton. Pastrați cutia pentru depozitarea lui.

Asigurați-vă că butonul este în poziția OFF (oprit) înainte să conectați convecteurul la curent electric.

Asigurați-vă că aparatul este corect/complet ansamblat



Nu folosiți aceeași priză împreună cu alte aparate cu tensiune mare pentru a evita supraincercarea circuitului.

1. PORNIREA

Bagati aparatul in priza apasati intrerupatorul de pornire. Aparatul se va afla in modul de asteptare, iar butoanele  /  /  /  se vor aprinde. Butoanele  /  /  se vor stinge dupa 10 secunde.

2. SETAREA OREI

Apasati butonul pentru setari  si  impreuna timp de 3 secunde, indicatorul "ziua saptamanii" - "6" va lumina si setarile pentru ora sunt activate. Selecteaza ziua folosind butonul  sau  ; apasati butonul "setari"- "16"-  apoi indicatorul pentru "ora" - "5" va lumina intermitent, apasati iar butoanele   de crestere sau descrestere pentru setarea orei . Apasati din nou butonul "setari"- "16"  pentru setarea minutelor(indicatorul "7" va lumina intermitent) si prin apasarea butoanelor   . cresteti sau descresteti minutele .Pentru a salva setarile apasati iar butonul setari  sau asteptati 5 secunde si acestea vor fi salvate.

3. SETAREA TEMPERATURII

- a. DE PE ECRANUL TOUCH: Apasati butonul pentru setari  si cand indicatorul pentru temperatura lumineaza setarile sunt disponibile. Apasati  sau  pentru a seta temperatura, si apoi apasati iar butonul setari  pentru a salva setarile sau asteptati 5 secunde si acestea vor fi salvate automat.
- b. FOLOSIND TELECOMANDA: Apasati butoanele  /  de pe telecomada pentru setarea temperaturii si apoi pe OK pentru salvare.

4. SETAREA PUTERII DE INCALZIRE

Apasati butonul  pentru selectarea puterii de incalzire nivel 1 (se va aprinde indicatorul ), sau butonul  pentru selectarea puterii de incalzire mai mare nivel 2 (se va aprinde indicatorul ), sau folositi butonul "21" de pe telecomanda  .

5. BLOCAREA APARATULUI PENTRU SIGURANTA COPIILOR

Apasati ambele sageti sus si jos   in acelasi timp pentru 3 secunde pentru a bloca aparatul. Se va afisa simbolul  moment in care aparatul va fi blocat si nici o alta setare nu va mai putea fi facuta. Simbolul patrat  se va mentine afisat pentru 3 secunde, dupa care revine la afisarea lui normala de temperatura.

Anularea functiei de blocare se face apasand ambele sageti sus si jos pentru 3 secunde   ;

6. ECRANUL

În timpul funcționării aparatului butoanele de pe ecran nu vor lumina, dar vor deveni iar vizibile dacă atingeți panoul de comandă, sub afișajul temperaturii.

7. FUNCTIA ECO

Apasați butoanele  și  împreună pentru 3 secunde (sau apăsați butonul ECO  de pe telecomandă). În modul ECO ecranul va afișa doar câteva indicatoare în funcție de setările făcute anterior.

Metode de a bloca funcția ECO:

1. Apasați orice buton de pe ecran.
2. Apasați butonul  de pe telecomandă.

8. MODUL REPAUS

În timpul funcționării aparatului, dacă niciun buton nu este apăsat timp de 10 secunde, ecranul intră în funcția de repaus, și va afișa doar temperatura ambientală.

9. DETECTAREA BUTONULUI FEREASTRA DESCHISĂ

Când temperatura scade brusc cu 3 grade sau mai mult în 2 minute, aparatul activează indicatorul fereastră deschisă  semnalat cu un sunet și apoi oprește automat funcția de încălzire.

10. BUTONUL DE SCHIMBARE ZI/SĂPTĂMÂNĂ

Apasați butonul  de pe telecomandă pentru a alege între setările pe zile sau pe săptămână. În modul săptămânal este activat indicatorul  „Week Timer” iar în modul zilnic este activat indicatorul  „Day Timer”.

11. TIMPUL DE FUNCȚIONARE ZILNIC

Ecranul afișează indicatorul  „Day Timer” în acest mod de funcționare. Pentru a seta ora apăsați  de pe telecomandă și apoi săgețile  sau , procedați la fel și pentru setarea minutelor, apoi apăsați butonul OK pentru a salva setările.

12. ANULAREA TUTUROR SETĂRILOR

Pentru a anula toate setările făcute trebuie să apăsați butonul  de pe ecran timp de 10 secunde.

13. PROGRAMARE SAPTAMANALA

Aceasta functie permite programarea pentru 4 intervale orare pe zi timp de 7 zile. Ecranul afiseaza indicatorul "Week Timer". Apasati  de pe telecomanda pentru a selecta prima zi programabila (indicatorul "6" se va aprinde). Prima perioada de functionare din zi se selecteaza apasand  urmat de sageata  pentru ora de pornire si identic apasam  si sageata  pentru ora de oprire ;. Se repeta operatiunile  +  sau  +  si pentru intervalele 2,3 si 4 pe care doriti sa le programati.

La fel se repeta operatiunile de mai sus pentru toate zilele saptamanii.

Cand toate setarile dorite au fost facute apasati butonul OK pentru salvare.

14. OPRIREA

Apasati butonul  pentru a opri aparatul, si apoi opiti alimentarea electrica.



MASURI DE SIGURANTA

Aparatul este prevazut cu buton de supraincalzire, acesta se va opri cand este supraincazit si va porni cand se va raci.



INSTRUCTIUNI DE CURATARE

Aparatul necesita curatare regulata pentru a asigura o buna functionare:

- Scoateti aparatul din priza in timpul curatarii.
- Lasati aparatul sa se raceasa inainte de curatare.
- Folositi o carpa umeda pentru curatarea exteriorului de praf si murdarie.
- Folositi aspiratorul pentru a curata grilajele de praf.
- Asigurati-va ca aparatul este complet uscat inainte de a-l baga iar in priza.



ATENTIE

1. Fixati aparatul pe perete sau in pozitia corecta.
2. Aparatul trebuie sa fie instalat in asa fel incat panoul de comanda sa nu fie folosit de o persoana care este uda pe maini.
3. Aparatul nu trebuie pozitionat langa o priza.
4. Nu folositi aparatul in apropierea bailor sau piscinelor.
5. Nu apasati pe panoul de comanda daca aveti mainile ude.
6. Daca cablul de alimentare este deteriorat, consultati o persoana autorizata.
7. Nu acoperiti aparatul cand acesta functioneaza.
8. Depozitati aparatul cand acesta nu este folosit.
9. Lasati aparatul sa se raceasca inainte de depozitare.



DEPOZITAREA

1. Daca aparatul nu este folosit o lunga perioada de timp este recomandat sa curatati aparatul si sa-l depozitati in cutia lui de preferat, si intr-un loc uscat si racoros.

INDICATII PENTRU PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR



Eliminare: Nu aruncati deseurile de echipamente electrice, industriale si partile componente la gunoiul menajer!

Centrele de reciclare sunt disponibile pentru clienti si puteti depune la acestea vechile produse electrice in vederea reciclarii. Va rugam sa contactati centrele locale pentru detalii despre colectare si reciclare.