




CONVECTOR ELECTRIC MANUAL

MANUAL DE UTILIZARE

MODEL: SC-M20

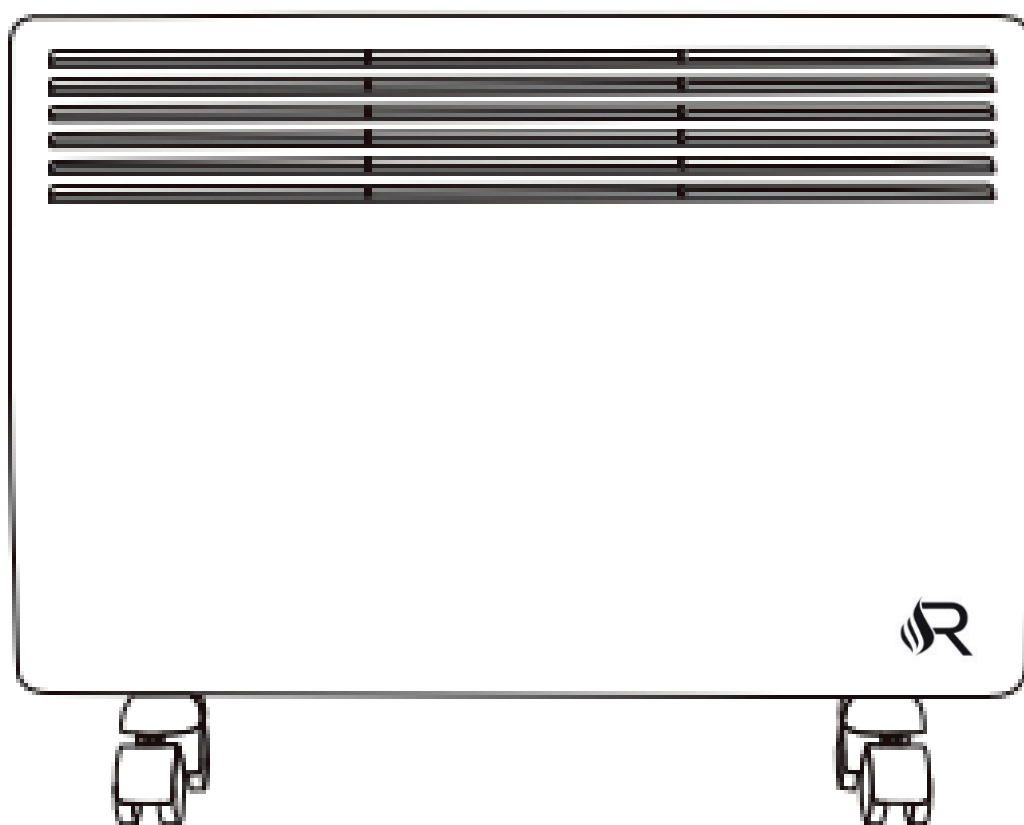

Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizarea convectorului electric!



CITITI INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE


Citiți și urmați toate instrucțiunile din acest manual, chiar dacă credeți că sunteți familiar cu acest tip de produs, și păstrați-l pentru viitoare referințe. Pentru confortul dumneavoastră păstrați chitanța și garanția.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Cand folositi un produs electric urmati intotdeauna instructiunile
- Asigurați-vă că voltajul oferit de furnizorul dumneavoastră este același cu cel înscris pe eticheta aparatului.
- Nu acoperiti convectorul sau sa restrictionati fluxul de aer deoarece acesta se poate supraincalzi si exista pericol de incendiu.
- Pozitionati convectorul la cel putin 1 metru de alte obiecte.
- Nu pozitionati convectorul langa alta sursa de caldura.
- Nu folosiți convectorul în încăperi în care se află gaz, vopsea sau alte lichide inflamabile
- Aparatul se incalzeste atunci cand functioneaza. Nu miscati sau atingeti atunci cand este pornit pentru a evita posibile vatamari corporale cum sunt arsurile.
- Opriti convectorul si lasati-l sa se raceasca inainte sa-l mutati.
- Nu folositi aparatul pentru a usca rufe.
- Nu introduceti obiecte sau ustensile, metale in grilaj sau ventilator, deoarece poate provoca un scurt circuit, incediu sau chiar deteriorarea aparatului.
- Nu udati și nu lăsați să curgă apa în interiorul aparatului, deoarece acest lucru ar putea crea un pericol de electrocutare.
- Nu permiteti aparatului sa cada in apa. Opriti si scoateti din priza imediat.
- Nu folosiți aparatul dacă are cablul de alimentare defect. Dacă este defect, cablul de alimentare trebuie înlocuit de o persoană calificată în domeniu.
- Nu folositi aparatul daca aveti mainile ude.
- Cea mai frecventă cauză a supraîncălzirii sunt depunerile de praf sau puf în aparat. Asigurați-vă că aceste depuneri sunt îndepărtate în mod regulat prin scoaterea din priză a aparatului și prin aspirarea orificiilor de ventilație și a grilajelor.
- Nu folositi aparatul cu geamul deschis daca ploua deoarece umiditatea ridicata poate provoca scurt circuit.
- Nu folositi substante chimice sau abrazive pentru a curata aparatul. Folositi o carpa umeda cu apa fierbinte si sapun. Deconectati cablul de alimentare in timpul curatarii.
- Nu conectati aparatul la priza pana cand acesta nu este complet ansamblat.
- Acest aparat nu este destinat pentru spatii deschise.
- Nu folosiți convectorul (încălzitorul) în băi, piscine sau alte locuri cu lichide.
- Tineti aparatul in pozitie verticala.
- Nu scoateti aparatul din priza daca nu l-ati oprit.
- Scoateti aparatul din priza cand nu il folositi.
- Nu așezați convectorul pe covoare sau mochete.
- Nu permiteti cablului de alimentare sa intre in contact cu o suprafata fierbinte.
- Pozitionati convectorul in asa fel incat sa nu va impiedicati de el.
- Nu ascundeti cablul de alimentare sub covoare. Asezati-l in afara zonei de trafic ca sa evitati impiedicarea.

- Nu răsuciți și nu înfășurați cablul în jurul aparatului, deoarece acest lucru poate duce la slăbirea și despicarea izolației.
- Nu folosiți aparatul în aer liber sau pe o podea umedă.
- Nu depozitați aparatul dacă acesta este încălzit.
- Copiii mici sau persoanele cu dizabilități nu au voie să folosească acest aparat nesupravegheați.
- Acest aparat nu trebuie poziționat lângă o priză.
- Nu folosiți alt temporizator sau programator care să pornească aparatul automat.
- Pentru a evita un scurt circuit nu expuneți cablul de alimentare în ploaie sau alte lichide.
- Protecția aparatului nu este suficientă pentru protejarea copiilor sau persoanelor cu dizabilități.
- Folosiți aparatul așa cum va este recomandat în manual.
- Aparatul este destinat doar pentru locuințe, nu pentru spații comerciale sau industriale.


PREZENTAREA GENERALĂ A APARATULUI

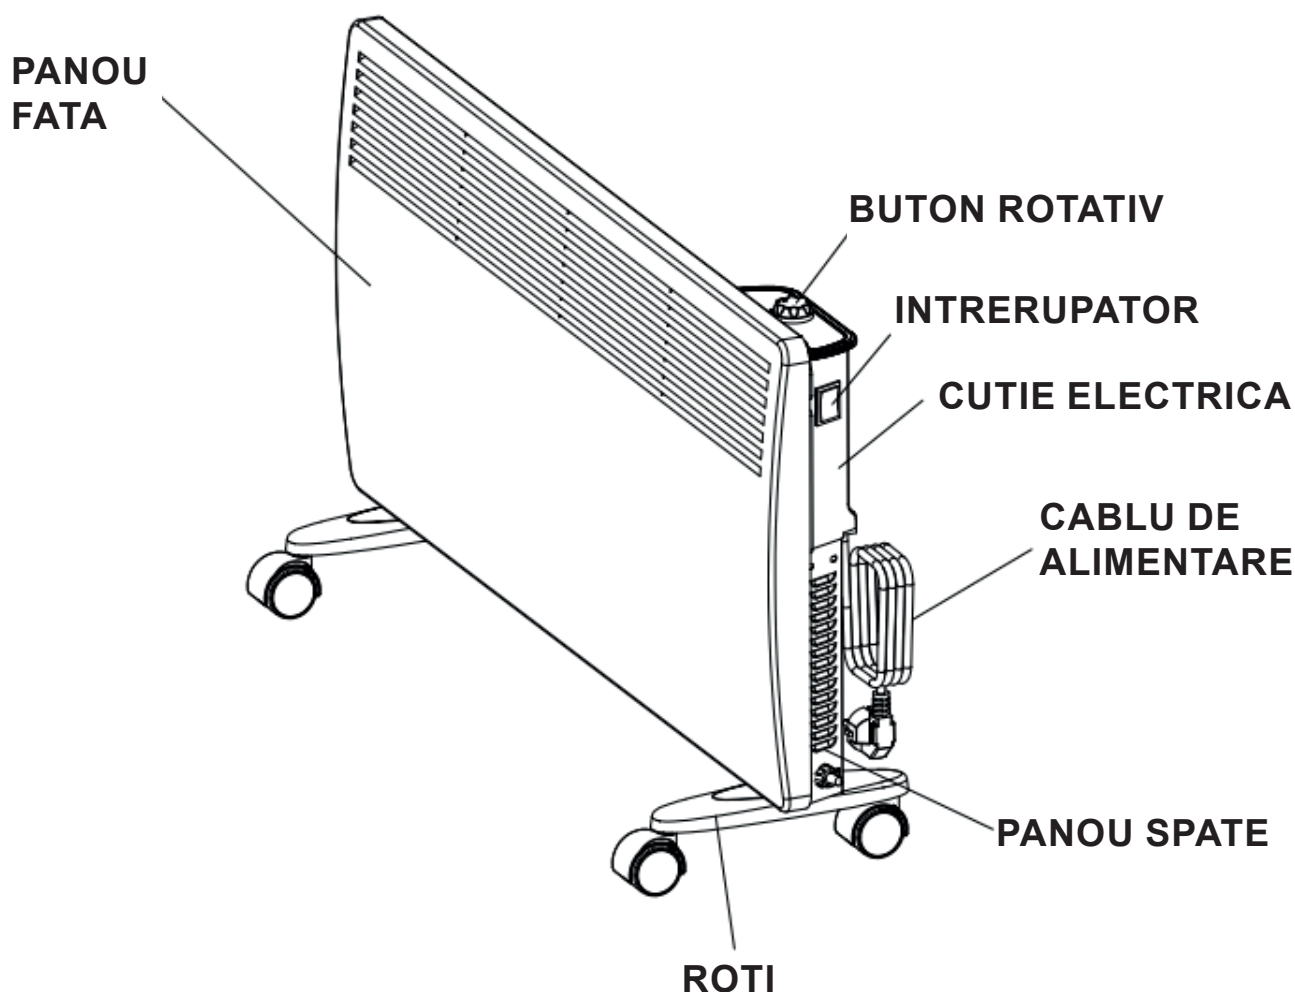


SPECIFICATII

Model	SC-M20
Tensiune de alimentare	220-240 V/50Hz
Putere	1000W/2000W
Dimensiuni	830 x 90 x 400mm
Greutate	5.7 kg
Lungime cablu	1.5 M
Suprafata incalzita	20-25 m²


SCHEMA DE CIRCUIT

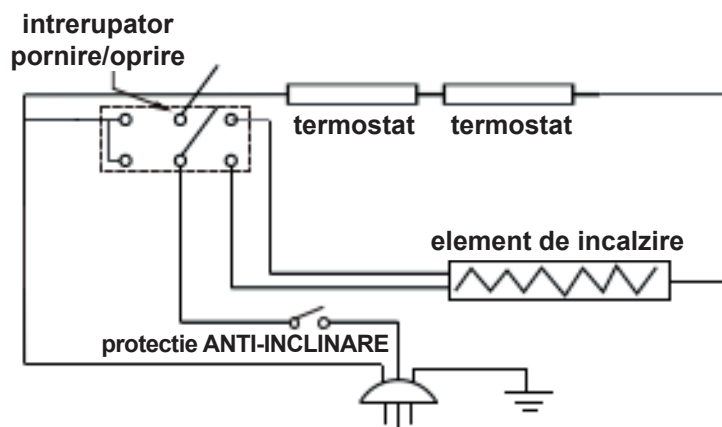

INSTALAREA SI DEZINSTALAREA ROTILOR

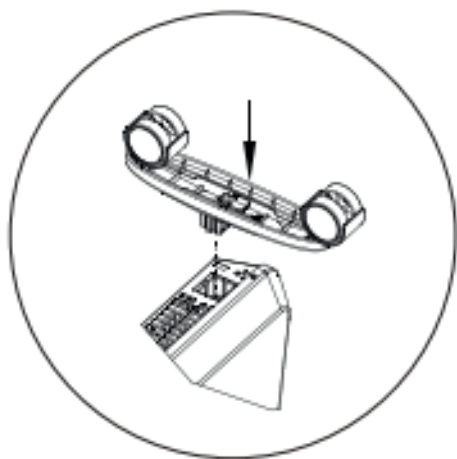

Daca rotile au fost corect instalate veti auzi un clic.

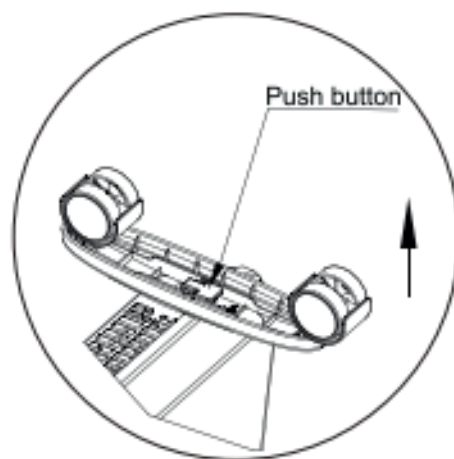


Apasati butonul din imagine pentru a scoate rotile.



Utilizati convectorul numai cu picioarele montate pentru a evita o situatie periculoasa!

Fig. 2 PANOUL DE COMANDA

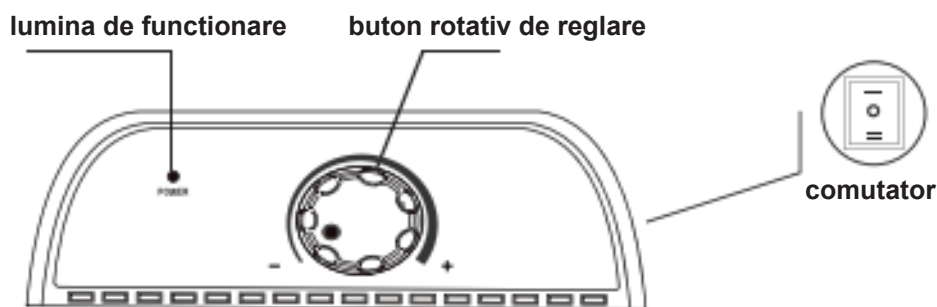

GHID DE OPERARE

2.1 START

- Scoateti aparatul din cutia de carton. Pastrati cutia pentru depozitarea lui.
- Asigurati-va ca butonul este in pozitia OFF (oprit) inainte sa-l porniti
- Asigurati-va ca aparatul este corect asamblat.



Nu folositi aceasi priza impreuna cu alte aparate cu tensiune mare pentru a evita supraincarea circuitului.

2.2 PORNIREA

- Bagati aparatul in priza, apasati comutatorul pe pozitia 'I', rotiti butonul spre dreapta (+) si se va aprinde lumina care arata ca aparatul functioneaza. Aparatul functioneaza la nivelul 1 de incalzire (1000 W), iar daca apasati comutatorul pe pozitia 'II' acesta va functiona la puterea maxima (2000 W)

2.3 SETAREA TEMPERATURII

- Rotiti butonul spre semnul + sau -

2.4 OPRIREA

- Rotiti butonul spre semnul "–" si mutati comutatorul in pozitia oprit. Martorul luminous se va stinge.



MASURI DE SIGURANTA

Aparatul este prevazut cu un sistem de protectie pentru supraincalzire, acesta se va opri cand este supraincalzit si va reporni cand se va raci.



INSTRUCTIUNI DE CURATARE

Aparatul necesita curatare regulata pentru a asigura o buna functionare:

- Scoateti aparatul din priza in timpul curatarii.
- Lasati aparatul sa se raceasa inainte de curatare.
- Folositi o carpa umeda pentru curatarea exteriorului de praf si murdarie.
- Folositi aspiratorul pentru a curata grilajele de praf.
- Asigurati-va ca aparatul este complet uscat inainte de a-l baga iar in priza.



ATENȚIE

1. Fixați aparatul pe perete sau în picioare.
2. Aparatul trebuie să fie instalat în așa fel încât panoul de comandă să nu fie folosit de o persoană care este udă pe mâini.
3. Aparatul nu trebuie poziționat lângă o priză.
4. Nu folosiți aparatul în apropierea băilor sau piscinelor.
5. Nu apăsați pe panoul de comandă dacă aveți mâinile ude.
6. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, consultați o persoană autorizată.
7. Nu acoperiți aparatul când acesta funcționează.
8. Depozitați aparatul când acesta nu este folosit.
9. Lăsați aparatul să se răcească înainte de depozitare.



DEPOZITAREA

Dacă aparatul nu este folosit o lungă perioadă de timp este recomandat să curățați aparatul și să-l depozitați în cutia lui de preferat și într-un loc uscat.

INDICAȚII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR



Eliminare: Nu aruncați deșeurile de echipamente electrice, industriale și părțile componente la gunoiul menajer!

Centrele de reciclare sunt disponibile pentru clienți și puteți depune la acestea vechile produse electrice în vederea reciclării. Vă rugăm să contactați centrele locale pentru detalii despre colectare și reciclare.