

USCATOR RUFEELECTRIC REECOMER

Model: S-ECD-P (cu reglaj temperatura si timp)



Manual de instructiuni

Acest uscator pentru haine este destinat folosirii in aria casei.
Cititi instructiunile cu atentie inainte de a folosi aparatul.

Specificatii

Tensiune: AC220-240V

Frecventa: 50Hz

Putere nominala: 270W

Incarcare: 15 kg -10 kg sectiunea mediana
-2.5 kg pe fiecare brat pliabil

Lungime cablu alimentare: 1.4 m

Unitate de control timp si temperatura

Dimensiuni: 1460*540*870 mm

Greutate produs: 2.8 kg

Grad de protectie: IP22



MASURI DE SIGURANTA

1. Cititi toate instructiunile inainte de utilizarea uscatorului.
2. Este necesara o precautie extrema in momentul in care dispozitivul este folosit in preajma copiilor, invalizilor si de fiecare data cand uscatorul este lasat in functiune nesupravegheat.
3. Decuplati intotdeauna cablul de alimentare de la priza cand nu folositi uscatorul.
4. Nu folositi uscatorul in cazul in care cablul de alimentare este deteriorat sau dupa ce uscatorul a functionat defectuos, a fost scapat sau deteriorat in orice forma. Inapoiati uscatorul vanzatorului pentru o examinare, electrica sau mecanica, sau pentru reparatii.
5. Nu folositi uscatorul in spatii deschise/exterior.
6. Nu pozitionati niciodata uscatorul intr-un loc in care poate cadea in apa (ex. Baie cada, dus, etc.).
7. Nu acoperiti cablul de alimentare (ex. cu un covor). Pozitionati cablul de alimentare departe de zona aglomerata a casei pentru a evita o eventuala impiedicare.
8. Pentru a deconecta uscatorul actionati intai butonul ON/OFF si scoateti stecherul din priza.
9. Nu permiteti introducerea de obiecte straine in ventilatiile sau evacuarile uscatorului deoarece puteti genera un soc electric, foc sau puteti deteriora uscatorul.
10. Nu folositi uscatorul in incaperi unde benzina, vopselurile sau lichidele inflamabile sunt folosite sau depozitate.
11. Folositi acest uscator doar in modurile descrise in manual. Orice alta metoda de folosire nu este recomandata, poate cauza socuri electrice sau poate rani persoane.
12. Pastrati aceste instructiuni pentru o consultare ulterioara.


Precautii:

- acest uscator functioneaza doar in pozitie verticala.
- depozitati uscatorul intr-o locatie uscata si racoroasa.
- nu depozitati uscatorul pana ce acesta nu este racit complet.
- orice lucrare de service ar trebui efectuata de o persoana autorizata.

Acest aparat poate fi utilizat de copii cu varsta de peste 8 ani si de persoane cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsa de experienta si cunostinte, daca li s-a acordat supraveghere sau instructiuni privind utilizarea aparatului intr-un mod sigur si inteleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie sa se joace cu aparatul. Curatarea si intretinerea uscatorului nu trebuie facute de copii fara supraveghere.

Instructiuni de folosire

Înainte de conecta uscatorul electric la priza de alimentare trebuie despachetat și asamblat. Fixați lungimea mai mare a piciorului a suportului pliabil pe cele două cârlige exterioare. Apoi fixați clemele interioare pe piciorul interior

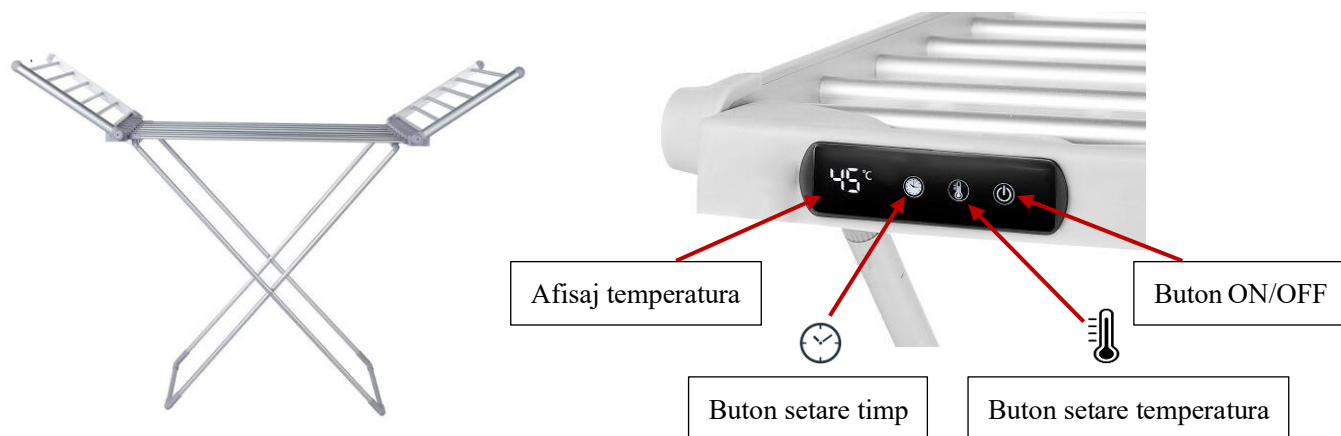

OPERARE

- 1) Apasati butonul ON/OFF, aparatul va porni, daca doriti sa il opriti din functiune doar apasati din nou butonul ON/OFF
- 2) CONTROLUL TEMPERATURII- la fiecare apasare a butonului de setare a temperaturii aceasta va creste cu 5°C. Intervalul de setare este între 35°C și 70°C
- 3) TEMPORIZATOR – la fiecare apasare a butonului de setare a timpului, intervalul orar creste cu cate 1 ora. Intervalul de setare este între 1 ora și 24 ore
- 4) Odata setate temperatura și timpul de lucru afisajul arata cresterea graduala a temperaturii pana la nivelul dorit. Pe toata durata programului de functionare va mentine temperatura la nivelul solicitat.
- 5) Pentru oprirea din functionare a uscatorului apasati butonul On/Off.
- 6) La finalizarea unui interval orar uscatorul se opreste automat. Va rugam sa il deconectati de la priza.

Intretinere

În cazul în care cablul de alimentare al dispozitivului este deteriorat nu mai folosiți aparatul. Contactați vânzătorul pentru a solicita ajutor în vederea schimbării cablului de alimentare.

Atentie!!!

- acest aparat este destinat doar pentru a usca textile spalate în apa.
- uscatorul pentru haine trebuie instalat doar la o distanta de minim 0,6 m de dus sau cada.
- nu suprasolicitati uscatorul cu produse grele sau care depasesc 15 kg- incarcarea trebuie facuta conform specificatiilor de mai sus
- recomandam uscarea textilelor care au trecut printr-un program de centrifugare în masina de spalat și nu sunt foarte incarcate cu apa
- recomandam pornirea și operarea butoanelor după incarcarea uscatorului cu textilele ce urmeaza a fi uscate. Evitati contactul îndelungat cu elementele uscatorului intrucat acestea pot fi fierbinti și pot cauza arsuri.
- va rugam sa nu acoperiti întreg uscatorul cu produse sau huse pentru a evita supraincalzirea.