



RE-3000-X

Baterie Reecomer Electric Inox

INSTANT HEATING FAUCET

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

INSTRUCTION MANUAL

PREZENTAREA PRODUSULUI

Acest produs va poate oferi apa calda in cateva secunde. Duza robinetului se invarte stanga-dreapta si astfel il puteti folosi in chiuvete simple, double sau cu platforma.



Aplicatii: bucatarie, garaj si alte spatii similar

Admisie apa: prin partea de jos

CONDITII DE INSTALARE:

Putere (kW)	3
Diametru fir sursa de alimentare interior(mm)	≥ 1.5
Siguranta (A)	≥ 20 A
Presiune apa (Barr)	0,4 - 5

Produsul este clasificat ca aparat de putere mare - înainte de instalare se va verifica daca reseaua electrica raspunde nevoilor produsului {trebuie indeplinite cerintele din tabelul de mai sus).

Robinetul cu incalzitor trebuie conectat la pamantare, adica priza trebuie prevazuta cu pamantare si legata la reseaua de pamantare a instalatiei electrice.

METODA DE INSTALARE A PRODUSULUI

Verificati traseul firului si al apei. Opriti robinetul principal de apa inainte de instalare. Scoateti robinetul din cutia de spuma si indepartati pasta de etansare.


Verificati pozitia garniturii de cauciuc si a saibei elastice (Imaginea 1).



- 1- teava curbata
- 2 - piulita teava curbata
- 3 - saiba elastica
- 4 - inel de cauciuc


METODA DE INSTALARE A ROBINETELOR CU ADMISIE DE APA PRIN PARTEA DE JOS

1. Conectati robinetul la corpul incalzitorului si infiletati bine. (nota: NU deteriorate inelul de cauciuc in timpul instalarii).
2. Fixati garniture in baza incalzitorului, cu coroana in sus. Dupa aceea infiletati mufa in baza corpului incalzitorului si strangeti bine.
3. Inserati mufa instalata in inelul de cauciuc al bazei si montati-le pe chiuveta. Insurubati dedesubt o piulita de siguranta pentru a fixa corpul incalzitorului.
4. Conectati teava de alimentare cu apa la mufa incalzitorului.
5. Deschideti robinetul principal de apa, apasati in jos manerul incalzitorului, rotiti robinetul spre stanga si spre dreapta si verificati eventualele scurgeri inainte de utilizare.
6. Introduceti stecherul in priza din apropiere. (ATENTIE! – Necesita un circuit separat 2.5-4 mm)

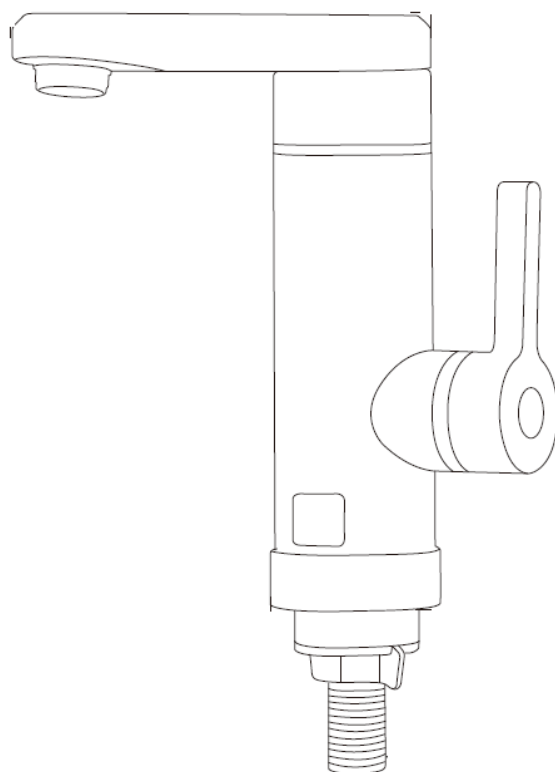

PUNCTE CHEIE LEGATE DE INSTALARE SI REGLARE

- Daca pozitia robinetului de apa din perete nu corespunde, va rugam sa va adresati unui instalator calificat pentru modificarea schemei.
- Planificarea prealabila a metodei de instalare si de pozitionare si citirea atenta a manualului cu instructiuni de utilizare vor contribui la eficienta instalarii si a intretinerii.
- Cand ati terminat instalarea produsului, deschideti robinetul de apa inainte de a porni electricitatea, pentru a verifica eventualele puncta de scurgere aparute in timpul instalarii.
- Cand alimentarea cu apa se face fara probleme, introduceti stecherul in priza si deschideti comutatorul de apa calda. Apa curge normal, se aprinde ledul rosu al indicatorului si temperature creste. Ledul rosu se opreste cand se opreste comutatorul. Ati terminat toate reglajele.

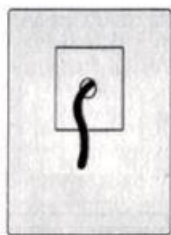

Circuit electric separat
2,5 – 4 mm + 220V



Atentie la
dimensiunea
mastii


METODA DE OPERARE

Duza si piciorul duzei se rotesc la 360° pe orizontala, in functie de nevoile dvs.

Cadranul indicator al manerului are 3 zone: „apa rece”, „stop” si „apa calda”. Utilizatorii pot trece de la o zona la alta, dupa nevoi. Puteti roti manerul in sus, pentru a creste debitul de apa rece si in jos, pentru a creste debitul de apa calda.

Temperatura apei calde scade proportional cu cresterea debitului.

Temperatura creste treptat si se stabilizeaza in 5 secunde de la trecerea la apa calda.

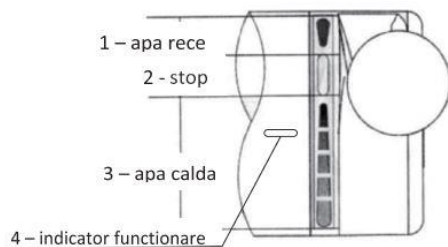

Nota: Incalzitorul are un comutator automat, asadar nu este nevoie sa tot conectati si deconectati

Debit apa (L/min) dupa 5 minute de incalzire	Temperatura apei incalzite atunci cand temperatura apei care intra in dispozitiv este 10°C	Temperatura apei incalzite atunci cand temperatura apei care intra in dispozitiv este 15°C	Temperatura apei incalzite atunci cand temperatura apei care intra in dispozitiv este 20°C
8,6	15	20	25
7,2	16	21	26
6,1	17	22	27
5,4	18	23	28
4,8	19	24	29
4,3	20	25	30
3,9	21	26	31
3,6	22	27	32
3,3	23	28	33
3,1	24	29	34
2,9	25	30	35
2,7	26	31	36
2,5	27	32	37
2,4	28	33	38
2,3	29	34	39
2,1	30	35	40
2,0	31	36	41
2,0	32	37	42
1,9	33	38	43
1,8	34	39	44
1,7	35	40	45
1,7	36	41	46
1,6	37	42	47
1,5	38	43	48
1,5	39	44	49
1,4	40	45	50
1,4	41	46	51
1,3	42	47	52
1,3	43	48	53
1,3	44	49	54
1,2	45	50	55
1,2	46	51	56
1,2	47	52	57
1,1	48	53	58
1,1	49	54	59
1,1	50	55	60
1,0	51	56	61
1,0	52	57	62
1,0	53	58	63
1,0	54	59	64
1,0	55	60	65
0,9	56	61	66
0,9	57	62	67
0,9	58	63	68
0,9	59	64	69
0,9	60	65	70

METODA DE INTRETINERE

Curatirea robinetului: cand debitul de apa scade sau devine neregulat inseamna ca robinetul trebuie curatat.


Urmati acesti pasi: Desurubati robinetul in sens invers acelor de ceasornic, inspre inafara si spalati-l cu jet puternic de apa, cu susul in jos. Indepartati depunerile din orificiu cu ajutorul unei sarme si apoi insurubati ansamblul la loc.

Curatarea filtrului de apa: Daca debitul scade dupa o vreme, scoateti si curatati filtrul si apoi asamblati-l la loc.

ATENTIE!!

- Acest incalzitor de apa trebuie instalat vertical. Metoda corecta de instalare poate fi regasita in diagrama de instalare.
- Daca volumul retelei electrice este prea mic, nu folositi alte aparate cu o putere electrica mare (aer conditionat, microunde, etc.) in timp ce folositi acest incalzitor de apa.
- In cazul folosirii indelungate, daca rata curgerii devine mai mica, filtrul de admisie trebuie curatat.
- Duza trebuie curatata regulat. Daca apa din acest incalzitor este inghetata alimentarea electrica a acestuia este strict interzisa.
- Nu trebuie instalat in locuri cu temperaturi scazute. (sub sau aproape de zero grade C)
- Trebuie conectat la un circuit electric cu impamantare. (2.5-4mm)

DIAGRAMA ELECTRICA

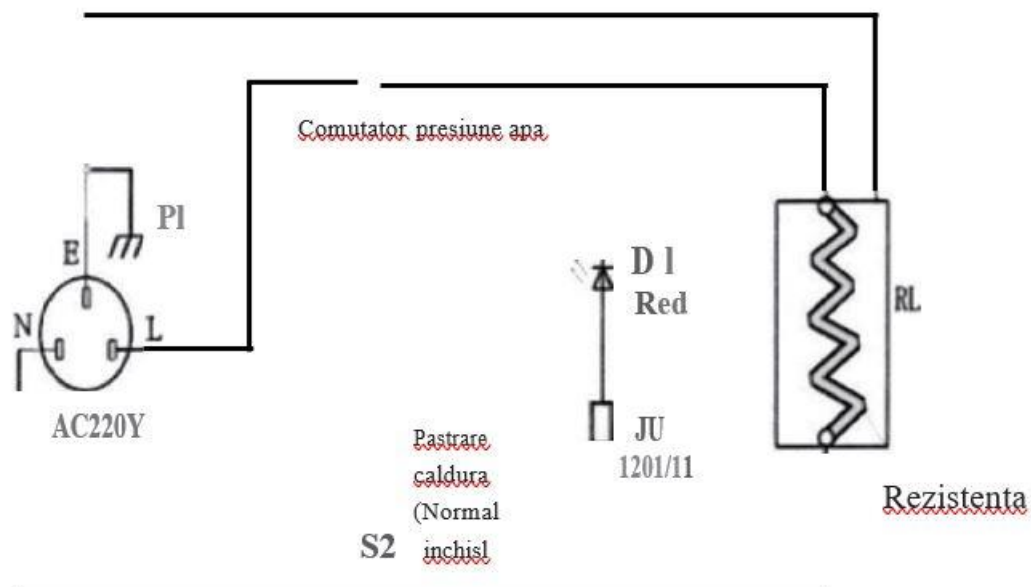

PROCEDURA DE ELIMINARE A DEPUNERILOR DE CALCAR

Important!!

Înainte de curățare, opriți alimentarea cu energie electrică și apă (robinetul trebuie să fie în poziție OFF și scos din priză).

1. Detasați pipa/teava robinetului prin desurubare.
2. Introduceți o palmie (sau o folie de aluminiu sau plastic rulantă sub formă de con sau pai) în orificiul de evacuare a apei.
3. Umpleți rezervorul robinetului (aproximativ 1 DCL) cu soluție de otet sau acid citric (în cazul în care acidul citric este solid, 20 g sunt suficiente). Scoateți palmia.
4. Lăsați otetul să acționeze timp de 60 de minute, respectiv 30 de minute în cazul acidului citric. Reluați procesul în cazul în care continuă să apară bule la suprafață.
5. Între timp, puteți curăța duza prin scufundarea totală a acesteia în otet sau acid citric.
6. Reasamblați robinetul (fără duză) prin înșurubare.

7. Asigurati-va ca manerul robinetului este in pozitia stop si porniti alimentarea cu apa.
8. Rotiti manerul la maximum in pozitia de apa rece pentru a indeparta depunerile ramase pe orificiu.
9. Rotiti manerul in pozitia stop/OFF si asamblati duza.
10. Conectati robinetul la priza si testati-l prin rotirea treptata a manerului de la pozitia de apa rece la pozitia de apa calda.
11. Repetati intreaga procedura cel putin o data la 6 luni.

Bine de stiut!

- ✓ Mutand robinetul in pozitia de apa rece si lasand apa sa curga timp de cateva secunde (dupa fiecare utilizare de apa calda), puteti reduce semnificativ depunerile de calcar.

Intotdeauna este bine sa va amintiti cateva lucruri importante cu privire la instalarea bateriei electrice:

1. Acest produs ar trebui sa fie folosit doar dupa ce a fost instalat corect si in conditii de siguranta la o sursa stabila de energie electrica si apa.
2. Nu instalati acest produs in apropierea obiectelor inflamabile (lemn, plastic, polistiren). Robinetul trebuie sa fie la o distanta de minim 0,4 m fata de acestea.
3. Aceasta baterie electrica nu poate fi instalata in locuri unde pot exista temperaturi de inghet (sub 0°C). Nu il porniti in cazul in care exista posibilitatea ca apa sa fie inghetata in instalatie sau robinet.
4. Nu lasati bateria sa functioneze nesupravegheata. Asigurati-va ca ati lasat manerul in pozitia de stop/OFF dupa fiecare utilizare.

S.C. SINDECO DEVELOPMENT S.R.L

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie detinuta de producator si se incadreaza in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform declaratiei de conformitate. Produsul este conceput pentru utilizare casnica nu pentru utilizare industriala.

Instructiuni de montaj, utilizare si intretinere - conform schema din interiorul produsului

!!! ATENTIE: INTRUCAT PRODUSUL ESTE UN CONSUMATOR DE ENERGIE ELECTRICA DE 3000 W, ESTE NECESARA FOLOSIREA UNUI CIRCUIT ELECTRIC SEPARAT (DEDICAT), CU CONDUCTORI DE 2,5 – 4 MM, SIGURANTA PROTECTIE 20A.

Pentru a curata produsul, folositi apa si o carpa moale. Nu folositi substante sau materiale abrazive, acizi, solventi sau alte produse care pot deteriora suprafata produsului

Date Tehnice

In unele regiuni apa poate avea o duritate mai mare decat standardele normale si in acest caz se recomanda montarea unor filtre de dedurizare. Defectiunile aparute ca urmare nerespectarii recomandarilor privind montarea filtrelor de purificare si dedurizare nu fac obiectul garantiei.

CERTIFICAT DE GARANTIE

Produsul achizitionat necesita montaj de specialitate efectuat de o firma autorizata in efectuarea lucrarilor de instalatii sanitare.

Prin prezentul document se garanteaza caracteristicile urmatoarelor produse:

Baterie Reecomer Electric -RE-3000 // Bateria Reecomer Electric Digital -RE-3000 -D // Bateria Reecomer Electric INOX -RE-3000-X

in situatia in care clientul respecta instructiunile de montaj, utilizare, depozitare si transport. Produsul este comercializat cu respectarea prevederilor O. G. 21/1992 si a OUG 140/30.12.2021

Consumatorul are dreptul la masuri corective din partea vanzatorului, fara costuri, in caz de neconformitate a bunurilor. Masurile corective respective nu sunt afectate de garantia comerciala.

Raspunderea pentru punerea in aplicare a prezentei "Garantii comerciale" apartine garantului: Sindeco Development Calea Plevnei, nr. 139, SECTOR 6, BUCURESTI, sales@sindeco.ro, tel: 0733 194919

Societatea noastra acorda garantie comerciala si de conformitate produsului pentru **24 luni** din momentul vanzarii, cu exceptia accesoriilor consumabile (perlator, garnituri), pentru care garantia este de 6 luni din momentul vanzarii.

Garantia se acorda in urmatoarele conditii:

-clientul prezinta produsul in ambalajul original insotit de toate piesele componente existente in cutie la momentul achizitiei, factura fiscala, prezentul certificat de garantie si factura de montaj eliberata de firma autorizata care a efectuat montajul.

- montajul bateriilor a fost efectuat de catre un instalator autorizat, persoana fizica autorizata sau persoana juridica, care va completa si semna prezentul certificat.

- garantia acopera si se limiteaza numai la defecte de fabricatie (turnare, cromare).

Garantia nu acopera deteriorarea consumabilelor.

Garantia se pierde in urmatoarele cazuri:

Montajul nu a fost facut de catre un instalator autorizat.

Montajul defectuos (montajul gresit al subansamblelor sau fortarea acestora, insurubarea excesiva a suruburilor si piulitelor, etc.).

Deteriorarea suprafetelor (pete, fisuri, rupturi, zgarieturi, urme de lovituri, modificari de natura mecanico-fizica). Doar viciile de fabricatie fac obiectul garantiei.

Defectiuni si pagube datorate neatenției, neglijenței, greseli de montare si de intretinere, pastrare in conditii improprii.

Utilizarea altui agent termic decat apa.

Durata de viata este in functie de grija utilizatorului: 5 ani

Am efectuat controlul vizual al produsului in momentul cumpararii si am respectat instructiunile de montaj indicate.

SC SINDECO SRL isi declina orice responsabilitate in cazul nerespectarii prezentelor instructiuni.

Contact garantie si service - tel 0733 194919.

Orice reparare sau inlocuire a produselor va fi facuta in cadrul unei perioade de timp, stabilita de comun acord, in scris, intre vanzator si consumator. Perioada de timp stabilita nu poate depasi 15 zile calendaristice de la data la care cumparatorul, dupa caz, a adus la cunostinta vanzatorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul vanzatorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare

Data cumpararii: conform bon achizitie..... Semnatura si stampila vanzatorului

Semnatura cumparatorului: Semnatura si stampila cumparatorului.....

MONTAJUL a fost efectuat la data de.....

de: SC/PFA.....CNP.CUI..... Semnatura/Stampila

FORMULAR PREDARE SERVICE

Data predarii:.....

Defect reclamat: 1. corpul aparatului prezinta fisuri, rupturi..... O

2. functionare defectuasa..... O

3. alte cazuri..... O

Reparatii executate in perioada de garantie:

Prelungire termen de garantie.....

Nr.crt	Data receptiei	Data predarii	Descriere defect	Inlocuire piese DA NU	Reparatii efectuate	Semnatura client
1						
2						

SINDECO DEVELOPMENT SRL, CALEA PLEVNEI NR. 139, SECTOR 6, BUCURESTI, ROMANIA

NR. REGISTRUL COMERTULUI: J40/3876/2020; CIF: RO 25512235

CONT NR. RO58BTRLRONCRT0275799101; BANCA TRANSILVANIA-AG. DRUMUL TABEREI 34

TEL: 0733 194 919

ANALIZA DEFECTIUNI SI METODE DE SOLUTIONARE

Defectiuni	Motivul defectiunii	Solutie
Ledul rosu nu se aprinde si nici apa nu se incalzeste cand invartiti manerul	Robinetul nu e conectat la current sau presiunea apei e prea mica.	Verificati cablul de curent, verificati conexiunea cablului, asigurati-va ca presiunea minima a apei nu e sub 0,04 Moa
Ledul rosu este aprins, dar temperatura apei este scazuta.	Debitul apei este prea mare.	Reglati manerul de apa calda si reduceti debitul.
Temperatura apei e mare, dar debitul e mic.	Depunerile blocheaza filtrul si orificiile prin care curge apa sau presiunea apei e scazuta.	Verificati si curatati depunerile de pe robinet si din orificii. Cresteti debitul apei calde. Daca fenomenul continua, cauza este presiunea scazuta a apei.
Ledul rosu indicator e pornit, dar apa nu se incalzeste.	Defectarea rezistentei.	Va rugam contactati comerciantul sau producatorul.

CONTINUTUL PACHETULUI

Corp principal	1 set
Muta conectoare	{ admisie inferioara 1 buc.
Piulita de siguranta	{ admisie inferioara) 1 buc.
Amortizor mufa	1 buc.
Manual de utilizare	1 exemplar

ACCESORII PRINCIPALE

