

VENTILATOR REECOMER FARA ELICE

Model: RF-B80

Manual de instructiuni



GHID DE SIGURANTA

- Cititi cu atentie instructiunile inainte de a utiliza unitatea
- Acest aparat este destinat exclusiv utilizarii in interior.
- Aceasta unitate trebuie conectata numai la o priza de 220-240 V ~ 50/60 Hz.
- Instalarea trebuie sa fie in conformitate cu reglementarile din tara in care este utilizata unitatea.
- Acest ventilator a fost testat si este sigur de utilizat. Cu toate acestea, ca si in cazul oricarui aparat electric - utilizati-l cu grija.
- Deconectati alimentarea de la unitate inainte de a demonta, asambla sau curata unitatea.
- Evitati atingerea oricaror parti mobile ale aparatului.
- Nu introduceti niciodata degetele, creioane sau orice alte obiecte prin fantele sau orificiile aparatului.
- Acest aparat poate fi folosit de copii cu varsta de la 8 ani si peste precum si de persoane cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsa de experienta si cunostinte, daca au fost supravegheati sau instruiti cu privire la utilizarea aparatului intr-un mod sigur si inteleg pericolele implicate. Copiii nu se vor juca cu aparatul.
- Nu curatati unitatea prin pulverizare cu apa sau scufundare in apa.
- Nu utilizati niciodata acest aparat daca unitatea, cablul sau stecherul sunt deteriorate. Cablul de alimentare nu trebuie sa fie intins, expus la obiecte/margini ascutite sau directionat sub unitate.
- Utilizati numai adaptorul de alimentare/stecherul furnizat. In cazul in care necesita inlocuire, utilizati numai un adaptor original recomandat de producator.
- Orice operatiune de service, alta decat curatarea obisnuita, trebuie efectuata de un reprezentant de service autorizat. Nerespectarea acestei cerinte poate duce la anularea garantiei.
- Nu utilizati aparatul in alt scop decat cel pentru care a fost destinat.
- Nu utilizati niciodata stecherul ca intrerupator pentru a porni si opri ventilatorul. Utilizati butonul de alimentare situat pe panoul de control.
- Asezati intotdeauna unitatea pe o suprafata uscata si stabila. Nu mutati sau inclinati unitatea in timpul utilizarii
- Ventilatoarele de mare viteza sunt proiectate pentru a crea o miscare rapida a aerului, prin urmare asigurati-va ca ventilatorul nu este plasat langa perdele sau orice obiect care ar putea fi atras in orificiul de admisie al acestuia.
- Aparatul nu trebuie instalat in bai, spalatorii sau in incaperi umede.
- Nu utilizati aceasta unitate in medii cu gaze inflamabile si explozive.
- Evitati mentinerea unitatii in lumina directa a soarelui pentru o perioada lunga de timp
- Telecomanda contine o baterie cu litiu, nu o lasati la indemana copiilor mici. Solicitati sfatul medicului daca este inghitita.
- Scoateti bateria din telecomanda inainte de depozitare sau daca este consumata, pentru a preveni scurgerile.



SFATURI PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEI SI PROTECTIA IN SIGURANTA A UNITATII


- Nu acoperiti si nu restrictiionati fluxul de aer. A nu se utiliza in medii cu praf.
- Pentru performante maxime, distanta minima fata de un perete sau obiecte trebuie să fie de 50 cm.

Avertisment: Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, NU UTILIZAȚI ACEST VENTILATOR cu niciun dispozitiv aditional de control al vitezei sau cu orice regulator de viteza variabila.

CARACTERISTICI

- Motor de mare viteza cu 3 setari de viteza a ventilatorului
- Functia de oscilare
- Temporizator de asteptare de 7,5 ore.
- Telecomanda care permite modificarea tuturor functiilor.

SCHEMA ELECTRICA

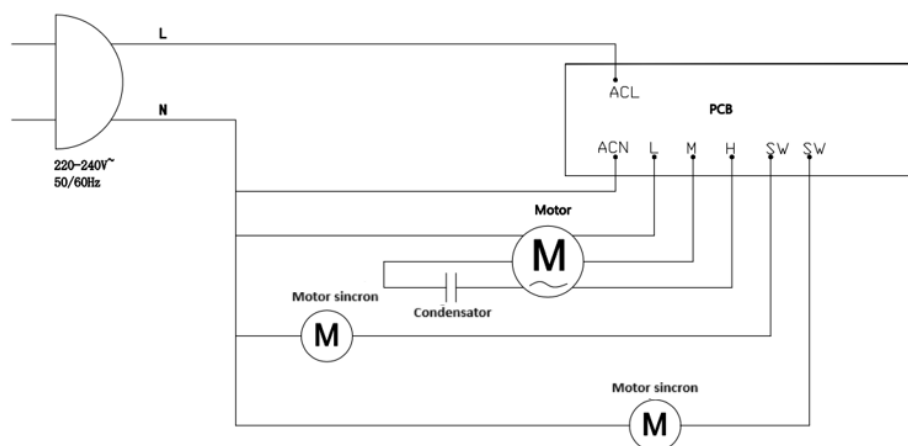


COMPONENTE

Carcasa frontala detasabila




Corpul ventilatorului

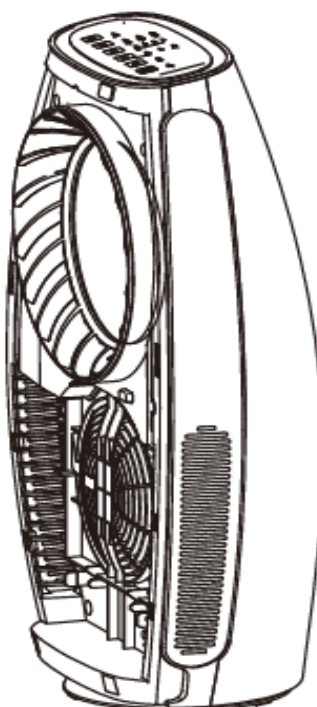

UTILIZARE

Ventilatorul poate fi actionat utilizand fie comenzile manuale situate pe ventilator, fie prin telecomanda.

Butoane situate in partea superioara a ventilatorului

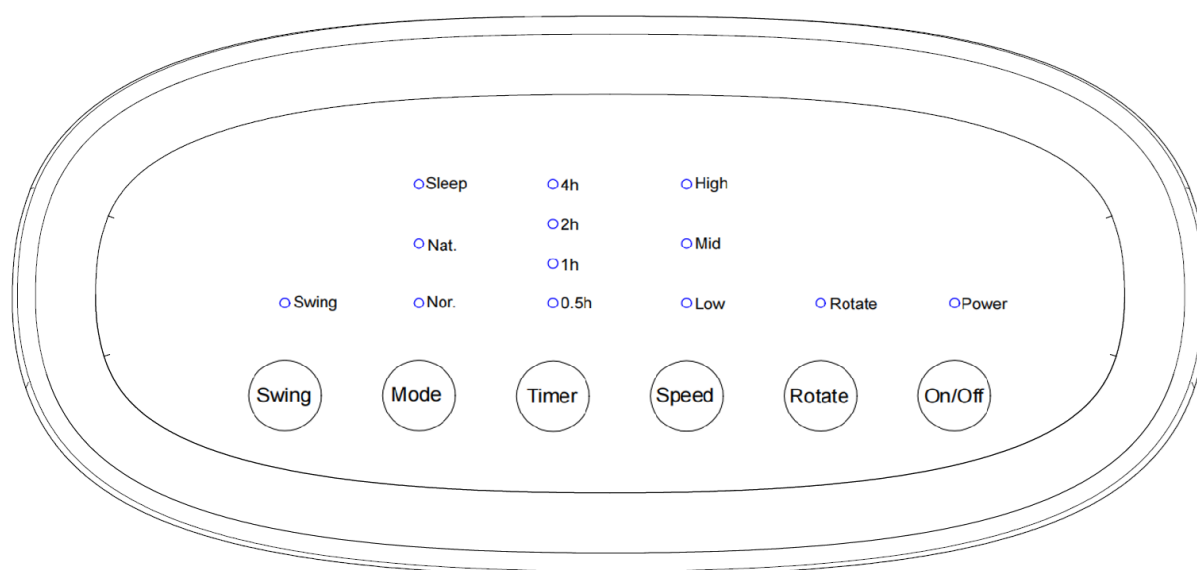

Swing - functia de OSCILARE

Apasati pentru a porni oscilarea. Lumina butonului se va aprinde. Apasati din nou butonul pentru a dezactiva functia.

Mode - MOD

Apasati pentru a comuta intre modul ventilare normal, modul ventilare natural și modul somn.

Timer Button (TEMPORIZATOR)

Apasati in mod repetat pentru a creste timpul de functionare cu intervale de 30 de minute. Cronometrul poate fi setat intre 30 de minute și 7,5 ore. Indicatorul luminos va arata intervalul de timp setat.

Speed - VITEZA/TREPTA DE VENTILARE

Exista 3 setari de viteza a ventilatorului High/Middle/Low(Ridicata/Medie/Scazuta). Apasati pentru a selecta, pana cand viteza este cea dorita

Rotate Button (ROTIRE)

Apasati pentru a porni functia de rotire. Lumina butonului de rotire se va aprinde. Apasati din nou butonul pentru a dezactiva functia de rotire.


ON/OFF - PORNIRE/OPRIRE

Apasati butonul pentru a porni si opri ventilatorul.

TELECOMANDA

Ventilatorul fara elice este furnizat cu o telecomanda, care permite controlul complet al tuturor functiilor unitatii. Butoanele de pe telecomanda au acelasi efect ca si butoanele de pe panoul de control principal.

* Telecomanda va fi blocata daca nu functioneaza 3 minute. Apasati butonul LOCK pentru a debloca telecomanda si a continua utilizarea.

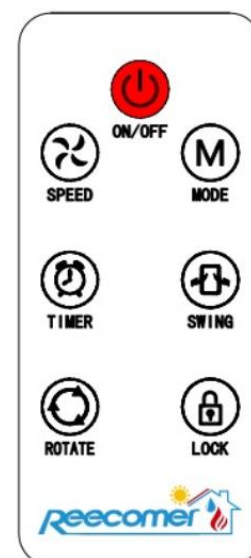

CONECTAREA Wi-Fi -aplicatia Tuya

DESCARCA APLICATIA PE TELEFONUL TAU

Utilizați codul QR de mai jos pentru a descărca aplicația pentru controlul ventilatorului de la distanță.



Android



iOS





Pentru a controla ventilatorul folosind aplicația, unitatea trebuie să fie pornită. Înainte de a începe veți avea nevoie de următoarele:

- Dispozitiv inteligent, cum ar fi un telefon mobil sau o tabletă
- Acces la magazinul de aplicații Google sau Apple, autentificare și parole
- Numele rețelei Wi-Fi și parola rețelei Wi-Fi
- Confirmați că routerul Wi-Fi de acasă rulează pe 2,4 Ghz și nu pe 5 Ghz. Dacă nu sunteți sigur, consultați furnizorul dvs. pentru detalii despre cum să modificați setările.
- Opriti orice extensie Wi-Fi în timpul configurării
- Verificați ca nu aveți nicio limită în ceea ce privește numărul de dispozitive cu furnizorul dvs.

Va rugăm să rețineți: produsele noastre nu funcționează pe 5Ghz doar pe 2,4Ghz.


Conectarea produsului la TUYA APP

Când conectați produsul pentru prima dată, asigurați-vă că Bluetooth-ul este pornit. Porniți dispozitivul și deschideți aplicația TUYA. În pagina dvs. de pornire, apăsați semnul "+" din colțul din dreapta sus al paginii și apăsați pe adăugare dispozitiv. Produsul ar trebui să se conecteze automat. Dacă nu, puneți manual produsul în modul pereche apăsând butonul de pornire de pe ventilator timp de 3 secunde. Ventilatorul ar trebui să emită un bip și indicatorul luminos va începe să clipească. Urmăriți procesul de mai sus.

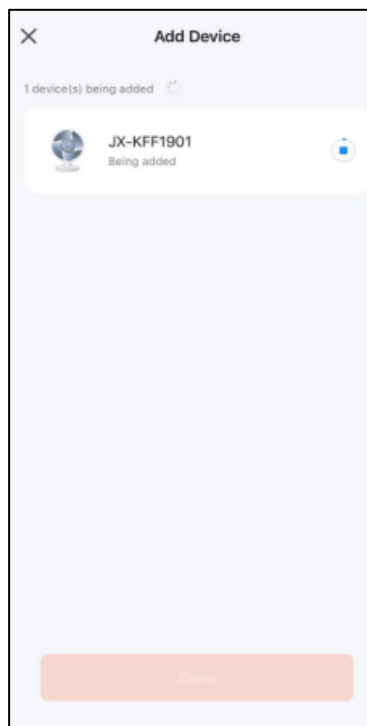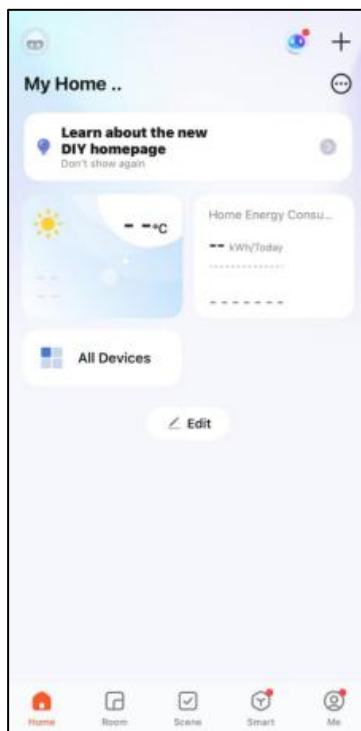


UTILIZAREA APARATULUI CAND ESTE CONECTAT LA WIFI- folosind telefonul mobil

Apasati Switch o data pentru a porni (ON/OFF) ventilatorul	Odata pornit puteti accesa comenzile ventilatorului	Selectați viteza ventilatorului deplasand cursorul de la stanga la dreapta sau invers	Apasati butonul Mode pentru a alege modul de ventilare dorit.

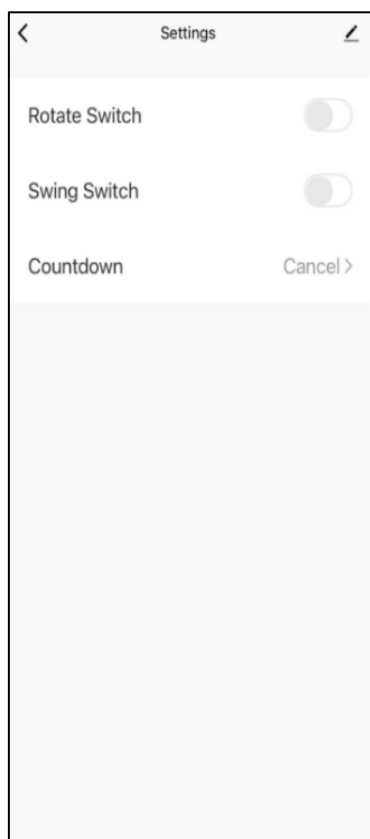

Apasati comutatorul de rotire pentru a deschide functia de rotire. Apasati Swing Switch pentru a porni functia de oscilare.

Temporizare. Apasati butonul Setari. Apasati **Temporizare**. Apasati pentru a afisa o lista de ore. Selectati orele la care doriti sa functioneze ventilatorul. Apasati Terminat pentru a salva. Ventilatorul va functiona continuu si va monitoriza timpul. Odata ce cronometrul a terminat numaratoarea inversa, ventilatorul se va opri.

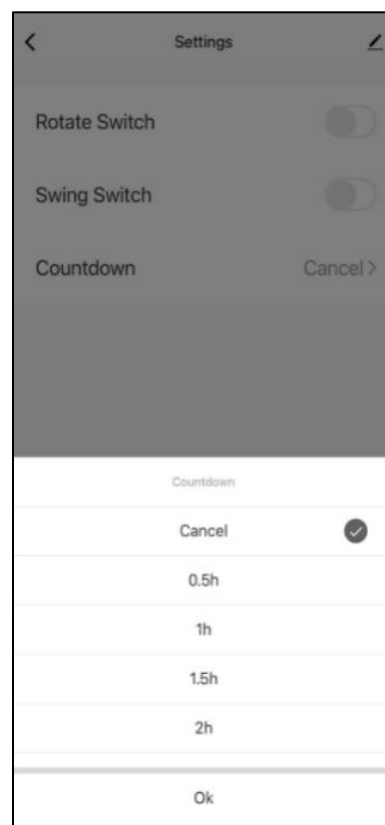


INLOCUIREA BATERIILOR

Telecomanda este alimentata de o baterie cu litiu (CR2025). Daca telecomanda nu functioneaza, inlocuiti bateria urmand instructiunile de mai jos:

Intoarcati telecomanda si apasati pe clapeta/butonul A din dreapta.

2. Glisati in afara tava bateriei B

3. Inlocuiti bateria cu una de acelasi tip, asigurandu-va ca partea pozitiva este orientata in sus.

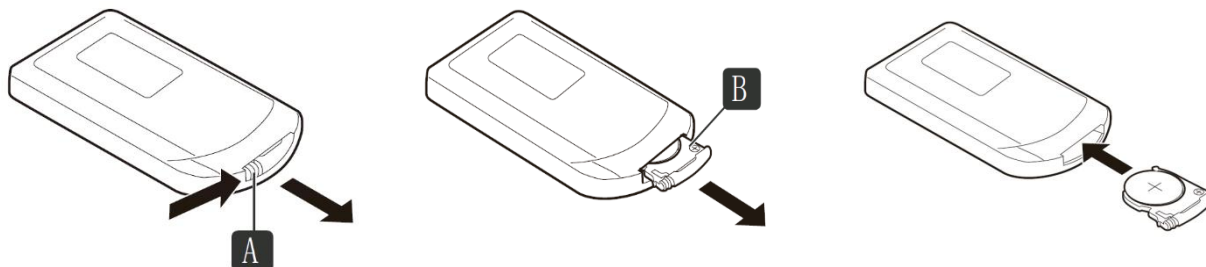

MENTENANTA/INTRETINERE

CURATARE SI DEPOZITARE

ATENTIE: Va rugam sa opriti ventilatorul si sa-l deconectati de la retea inainte de a-l curata sau de a efectua orice operatie de intretinere.

Curatarea suprafetelor

- Curatati ventilatorul cu un pamatuf de praf sau o carpa moale umeda.
- Nu utilizati solventi chimici(cum ar fi benzen, alcool sau benzina), deoarece acestia pot provoca daune ireversibile. Asigurati-va ca nu patrunde apa in panoul de control sau motorul ventilatorului.
- Nu porniti unitatea pana cand nu este complet uscata.
- Puneti ventilatorul in cutia lui originala sau acoperiti-l pentru a-l proteja de praf.
- Pastrati-l intr-un loc uscat si racoros.

DEPANARE

Nu reparați sau dezasamblați singur unitatea, incercarile de reparatii neautorizate vor invalida garantia si pot provoca vatamari corporale.



INDICATII PENTRU PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR

Eliminare: Nu aruncati deseurile de echipamente electrice, industriale si partile componente la gunoiul menajer! Facilitățile de reciclare sunt acum disponibile pentru toți clientii unde va puteți depozita vechile produse electrice. Clientii vor putea duce orice echipament electric vechi la centrele de reciclare. Va rugam sa retineti ca acest echipament va fi manipulat in continuare in timpul procesului de reciclare, asa ca va rugam să fiti atenti cand depuneti echipamentul. Va rugam pentru detalii sa contactati centrele locale specializate de colectare si reciclare.

Probleme	Posibile cauze	Solutii
Nu porneste	1.Cablul de alimentare este deconectat 2.Nu exista curent de la priză 3.Comutatorul de alimentare nu este pornit.	1. Conectati cablul de alimentare 2. Verificati daca priza are curent electric. 3. Porniti unitatea.
Emisia de miros din unitate	1.Unitate nouă. Cand unitatea este utilizata pentru prima data, motorul ventilatorului poate produce mirosuri care vor disparea in decurs de o saptamana de utilizare.	1.Nu trebuie sa faceti nimic, mirosul va disparea.
Vibrații și zgomot puternice	1.Ventilatorul nu este utilizat pe o suprafață plană 2.Ventilatorul poate fi deteriorat	1.Asezati pe o suprafata plana. Se poate pune un covoras anti-vibratii dedesubt 2.Daca ventilatorul este deteriorat, intrerupeti utilizarea si contactati centrul de service.

Date Tehnice

Model	RF-B80		
Nr. viteze	3	Tensiune de alimentare	220-240V/50Hz-60Hz
Lungime cablu	1.5 m	Greutate produs	3.5 kg
Putere	80 W	Dimensiuni	315*180*555mm

CERTIFICAT DE GARANTIE

Prin prezentul document se garanteaza caracteristicile produselor:

Ventilator Reecomer fara elice	RF-B80
Ventilator Reecomer turn fara elice	RF-T60
Ventilator de birou Reecomer	RF-M35
Ventilator cu picior Reecomer	RF-P45

In situatia in care clientul respecta instructiunile de montaj, utilizare, depozitare si transport. Produsul este comercializat cu respectarea prevederilor O.G. 21/1992 si a OUG 140/30.12.2021

Consumatorul are dreptul la masuri corective din partea vanzatorului, fara costuri, in caz de neconformitate a bunurilor. Masurile corective respective nu sunt afectate de garantia comerciala.

Raspunderea pentru punerea in aplicare a prezentei "Garantii comerciale" apartine garantului: Sindeco Development SRL, Calea Plevnei, nr. 139, SECTOR 1, BUCURESTI, sales@sindeco.ro, tel: 0374460780

Societatea noastra acorda garantie comerciala si de conformitate produsului pentru **24 luni** din momentul vanzarii pentru utilizatorul persoana fizica si **12 luni** pentru utilizatorul persoana juridica.

Garantia se acorda in urmatoarele conditii:

- clientul prezinta produsul in ambalajul original insotit de toate piesele componente existente in cutie la momentul achizitiei, factura fiscala / bonul fiscal, prezentul certificat de garantie.
- producatorul nu isi asuma nici oricare responsabilitate pentru pagubele cauzate de utilizarea necorespunzatoare a produsului, altfel decat este descrisa in manual.
- garantia acopera si se limiteaza numai la defecte de fabricatie.

Garantia se pierde in urmatoarele cazuri:

Utilizare defectuoasa (montajul gresit al subansamblelor sau fortarea acestora, nerespectarea instructiunilor de asamblare, etc.). Deteriorarea suprafetelor (pete, fisuri, rupturi, zgarieturi, urme de lovituri, modificari de natura mecanico-fizica). Doar viciile de fabricatie fac obiectul garantiei.

Defectiuni si pagube datorate neglijentei, greseli de montare si de intretinere, pastrare in conditii improprii.

Durata de viata este in functie de grija utilizatorului: 5 ani

Am efectuat controlul vizual al produsului in momentul cumpararii si am respectat instructiunile de montaj indicate.

SC SINDECO DEVELOPMENT SRL isi declina orice responsabilitate in cazul nerespectarii prezentelor instructiuni.

Contact garantie si service – tel: +40374460780. Orice reparare sau inlocuire a produselor va fi facuta in cadrul unei perioade de timp, stabilita de comun acord, in scris, intre vanzator si consumator. Perioada de timp stabilita nu poate depasi 15 zile calendaristice de la data la care cumparatorul, dupa caz, a adus la cunostinta vanzatorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul vanzatorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare.

Data cumpararii: conform bon achizitie.....Semnatura si stampila vanzatorului

Semnatura cumparatorului:

FORMULAR PREDARE SERVICE

Data predarii:.....

Defect reclamat: 1. corpul aparatului prezinta fisuri, rupturi..... O
2. functionare defectuoasa..... O
3. alte cazuri.....O

Reparatii executate in perioada de garantie:

Prelungire termen de garantie.....

Nr.crt	Data receptiei	Data predarii	Descriere defect	Inlocuire piese DA NU	Reparatii efectuate	Semnatura client
1						
2						
3						

DECLARATIE CE DE CONFORMITATE

S.C. SINDECO DEVELOPMENT S.R.L, in calitate de producator si in conformitate cu prevederile legale privind răspunderea pentru calitatea produselor livrate, atestă că produsul:

Ventilator Reecomer fara elice	RF-B80
Ventilator Reecomer turn fara elice	RF-T60
Ventilator de birou Reecomer	RF-M35
Ventilator cu picior Reecomer	RF-P45

Asa cum reiese din Rapoartele de Testare efectuate de organisme acreditate:

BXKV-ESH-P25030865B//BXKV-ESH-P25030862B//BXKV-ESH-P25030863B pentru Compatibilitatea Electromagnetica
BXKV-ESH-P25030865//BXKV-ESH-P25030862// BXKV-ESH-P25030863 pentru Directiva Low Voltage si
indeplineste parametrii specificati in standardul de firma si normativele Uniunii Europene specificat in
certIFICATELE de conformitate: 2566AB01BXKVXXXX //2566AS01BXKVXXXX

Directiva EMC 2014/30/EU

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Directiva LVD 2014/35 EU

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023

EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009

Dosarul tehnic al produselor poate fi solicitat prin e-mail la adresa: office@sindeco.ro sau telefonic la nr.: +40374460780

Numele, prenumele si functia semnatarului (persoana imputernicita sa incheie acte juridice in numele producatorului):

ADMINISTRATOR:

Octavian Roman

Data:

05.05.2025



SC SINDECO DEVELOPMENT SRL asigura, garanteaza si declara pe propria raspundere conform prevederilor legale a H.G. nr.352/ 2017 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si proteca mediului ca produsele menonate in prezentul cerficat nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului si sunt conforme cu agrementele tehnice eliberate producatorului de instutiile autorizate.

Prezenta **declaratie** atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei mentionate mai sus.